

Gigaset

C590 - C595


Portatile Gigaset C59H


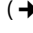


- 1 **Display** in stand-by
- 2 **Livello di carica delle batterie** (→ pag. 18)
- 3 **Tasti funzione** (→ pag. 21)
- 4 **Tasto messaggi** (→ pag. 40)
 Apre la lista delle chiamate e dei messaggi;
 quando lampeggia segnala la presenza di un nuovo messaggio o di una nuova chiamata;
- 5 **Tasto di fine chiamata, accensione/ spegnimento**
 Termina la chiamata; annulla la funzione; torna al livello precedente di menu (pressione breve); torna in stand-by (premere a lungo); accende/spegne il portatile (premere a lungo in posizione di stand-by)
- 6 **Tasto cancelletto**
 Blocca/sblocca la tastiera (premere a lungo in stand-by); alterna tra scrittura con lettere maiuscole, minuscole e cifre
- 7 **Tasto Mute** (→ pag. 30)
 Disattiva il microfono
- 8 **Microfono**
- 9 **Tasto R**
 Flash (pressione breve) / pausa di selezione (premere a lungo)
- 10 **Tasto asterisco**
 Attiva/disattiva le suonerie (premere a lungo); durante la comunicazione commuta tra selezione DP/DTMF (pressione breve); durante l'inserimento di testo: apre la cartella dei caratteri speciali
- 11 **Presa per auricolare** (→ pag. 18)
- 12 **Tasto 1**
 Interroga la segreteria telefonica (solo C595) / segreteria di rete (premere a lungo)
- 13 **Tasto impegno linea**
 Se lampeggia: chiamata in arrivo; risponde ad una chiamata; apre la lista dei numeri selezionati (pressione breve); avvia la selezione (premere a lungo).
 Mentre si sta scrivendo un SMS: invia l'SMS
- 14 **Tasto viva voce**
 Commuta tra il ricevitore e il vivavoce
- 15 **Tasto di navigazione** (→ pag. 20)
- 16 **Intensità segnale di campo** (→ pag. 18)
 In alternativa può essere presente l'icona in verde relativa alla Modalità Eco (→ pag. 60) attivata
- 17 **Icona della segreteria telefonica** (solo C595)
 se presente: la segreteria telefonica è attivata; se lampeggia: la segreteria è in uso
- 18 **Ricevitore**



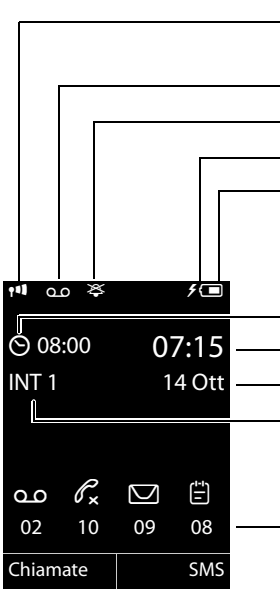

Simboli ed icone del display





La seguente simbologia indica le impostazioni e le condizioni d'uso correnti:



Intensità segnale di campo  (→ pag. 60)
oppure icona Modalità Eco  (→ pag. 60)
Segreteria telefonica attivata (solo C595)
Suoneria disattivata (→ pag. 72)
Batterie in carica (→ pag. 18)
Livello di carica delle batterie (→ pag. 18)

Sveglia attivata ed orario impostato (→ pag. 61)
Ora corrente (→ pag. 18)
Mese e anno correnti (→ pag. 18)
Nome del portatile (→ pag. 65)

Numero nuovi messaggi:
◆  sulla segreteria telefonica (solo C595) (→ pag. 39)
◆  nella lista delle chiamate perse (→ pag. 40)
◆  nella lista degli SMS (→ pag. 47)
◆  nella lista degli eventi scaduti (→ pag. 41)

			
02	10	09	08
Chiamate		SMS	

Segnalazione di:

Chiamata esterna
(→ pag. 29)



Sveglia (→ pag. 61)



Chiamata interna
(→ pag. 64)



Ricorrenza (→ pag. 38)



Segreteria in registrazione
(→ pag. 52)



Breve descrizione della base

Tramite i tasti posti sulla base è possibile registrare i portatili, cercarli (chiamata „Paging“), ➔ pag. 63 ed utilizzare la segreteria telefonica integrata (solo Gigaset C595).

Base Gigaset C595



1 Tasto di registrazione/Paging

Per cercare i portatili premere **brevemente** il tasto „Ricerca portatile/Paging“ ➔ pag. 63.
Per registrare i portatili tenerlo premuto per alcuni secondi ➔ pag. 62.

2 Tasto accensione/spengimento

Per accendere o spegnere la segreteria telefonica.

3 Indicazioni ottiche

I led sono illuminati: la segreteria telefonica è accesa.

Sui led lampeggia 00: è in corso di registrazione un nuovo messaggio.

I led lampeggiano indicando un numero: è il numero di nuovi messaggi ricevuti.

Sui led lampeggia velocemente 99: la segreteria è piena. Cancellare dei messaggi.

Durante la riproduzione del messaggio:

4 Tasto di riproduzione/interruzione dei messaggi

Per ascoltare i messaggi della segreteria telefonica oppure per interromperne la riproduzione (premere **brevemente**).

Per riprodurre in sequenza i messaggi nuovi e vecchi (premere **a lungo**).

Attenzione: se si interrompe la riproduzione di un messaggio prima di averlo ascoltato tutto, verrà comunque salvato tra i messaggi vecchi già ascoltati.

5 Per passare al messaggio successivo (premere 1 volta) oppure per andare avanti di due messaggi (premere 2 volte).

6 Per tornare indietro di 5 sec. (premere 1 volta **brevemente**), per tornare all'inizio del messaggio (premere 1 volta **a lungo**) oppure al messaggio precedente (premere 2 volte).

7 Per cancellare il messaggio appena ascoltato.

8 Per modificare il volume durante l'ascolto dei messaggi premere: = più basso, = più alto. Durante lo squillo proveniente da una chiamata esterna è possibile modificare il volume della suoneria.

Attenzione:

La segreteria telefonica può essere comandata anche dal portatile. Se si sta comandando la segreteria telefonica da un portatile o è in corso la registrazione di un messaggio (sui led lampeggia 00), non possono essere usati contemporaneamente anche i tasti della base.

Base Gigaset C590



Tasto di registrazione/Paging

- Per cercare i portatili premere **brevemente** il tasto „Ricerca Portatile/Paging“ ➔ pag. 63.
- Per registrare i portatili tenerlo premuto per alcuni secondi ➔ pag. 62.

Indice

Portatile Gigaset C59H	1
Breve descrizione della base	3
Note di sicurezza	7
Gigaset C590/C595 – non soltanto per telefonare	9
Primi passi	10
Verificare il contenuto della confezione	10
Posizionare la base	
(e l'eventuale supporto di ricarica se acquistato separatamente con l'aggiuntivo)	11
Collegare la base	11
Collegare il supporto di ricarica	
(se acquistato separatamente per l'aggiuntivo)	12
Mettere in funzione il portatile	13
Impostare la data e l'ora	16
Collegare l'auricolare	18
Familiarizzare con il Gigaset	19
Utilizzare il portatile	20
Tasto di navigazione	20
Tasti funzione	21
Tasti della tastiera numerica	21
Correzione di dati inseriti erroneamente	21
Guida ai menu	22
Accendere/spegnere il portatile	23
Bloccare/sbloccare la tastiera	23
Interpretazione delle operazioni descritte nel manuale	24
Albero dei menu	26
Telefonare	29
Telefonare sulla linea esterna	29
Terminare la chiamata	29
Rispondere ad una chiamata	29
Visualizzazione del numero telefonico del chiamante	29
Viva voce	30
Mute (disattivazione del microfono)	30
Servizi Telecom (di rete)	31
Servizio abilitato per la sola chiamata successiva all'impostazione	31
Servizi permanenti	31
Durante la conversazione	32
Funzione utilizzabile con telefono in stand-by	33

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste	34
Rubrica telefonica	34
Lista dei numeri selezionati	39
Lista SMS ricevuti	39
Lista dei messaggi in segreteria (solamente Gigaset C595)	39
Lista delle chiamate	39
Aprire le liste con il tasto messaggi	40
Lista degli eventi scaduti	41
Telefonare a tariffe convenienti	41
Preselezione automatica	42
SMS (messaggi di testo)	44
Scrivere/ inviare SMS	44
Ricevere SMS	47
SMS con vCard	48
Servizio reperibilità via SMS (avviso in caso di chiamate in vostra assenza)	49
Impostazioni di un Centro Servizi SMS	49
SMS sui sistemi telefonici	50
Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo	50
Attivare/disattivare la funzione SMS	50
Ricerca guasti SMS	50
Utilizzare la segreteria telefonica di Gigaset C595	52
Gestione della segreteria telefonica tramite il portatile	52
Attivare/disattivare l'ascolto amplificato dei messaggi entranti	56
Personalizzate la vostra segreteria telefonica	56
Ripristinare la selezione rapida della segreteria telefonica	57
Gestire la segreteria telefonica da remoto (comando a distanza)	57
Utilizzare la segreteria di rete	59
Impostare la segreteria di rete per la selezione rapida	59
Ascoltare un messaggio dalla segreteria di rete	59
Modalità ECO (Ecocompatibilità Ambientale)	60
Impostare la sveglia	61
Utilizzare più portatili	62
Registrare i portatili	62
Cancellare i portatili	63
Cercare il portatile („Paging“)	63
Cambiare base	63
Chiamate interne	64
Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna (conferenza forzata)	65
Modificare il nome di un portatile	65
Modificare il numero interno del portatile	66

Utilizzare il portatile come sorveglianza bimbo (Monitoraggio ambiente)	66
Impostare il portatile	68
Chiamata rapida ad un solo tasto/Accesso rapido alle funzioni	68
Modificare la lingua del display	70
Personalizzare il display	70
Attivare/disattivare la funzione Solleva e Parla	71
Modificare il volume di conversazione	71
Impostare la suoneria	72
Attivare/disattivare i toni di avviso	73
Impostazione Prefisso per il trasferimento via SMS di vCard in rubrica	74
Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile	74
Impostare la base	75
Modificare le suonerie della base Gigaset C595	75
Attivare/disattivare la musica su attesa	75
Repeater Gigaset	75
Protezione delle impostazioni della base	76
Ripristinare i parametri iniziali della base	76
Collegare la base ad un centralino telefonico (PABX)	77
Tipo di selezione e tempo di flash	77
Memorizzare i prefissi	77
Impostare le pause	77
Selezione mista (Commutare temporaneamente sulla selezione a toni DTMF) ..	78
Servizio Clienti	79
Supporto Tecnico	80
Conformità CE	80
Garanzia	80
Condizioni di garanzia	81
Tuteliamo l'ambiente	82
Appendice	83
Cura del prodotto	83
Contatto con liquidi	84
Dati tecnici	84
Scrivere e modificare il testo	85
Montaggio a parete della base	91
Indice analitico	92

Note di sicurezza

Attenzione

Per poter sfruttare tutte le prestazioni offerte dal vostro nuovo cordless e per un suo uso corretto e sicuro, invitate chiunque potrebbe usare l'apparato a leggere attentamente il presente manuale d'uso e le note di sicurezza.

Nel caso d'uso da parte di bambini spiegate loro come usarlo in modo sicuro.



Per il collegamento alla corrente vanno usati solo i dispositivi di alimentazione in dotazione o comunque originali.



In questo prodotto si devono utilizzare sempre le batterie ricaricabili originali o comunque batterie ricaricabili scelte tra quelle consigliate (→ pag. 84) equivalenti per tipologia costruttiva e caratteristiche tecnico/prestazionali.

Per non generare potenziali situazioni di pericolo, è vietato utilizzare batterie non ricaricabili (es. alcaline o altro) appartenenti alla tipologia "usa e getta", in sostituzione di quelle in dotazione.



Attenzione: sussiste il pericolo di esplosione se le batterie sono sostituite con altre di tipo errato e se vengono caricate con dispositivi diversi dagli originali (base o carica batterie originali).

Per lo smaltimento delle batterie a fine vita leggere attentamente la nota informativa (→ pag. 83).



L'apparecchio può interferire con le apparecchiature elettromedicali. Osservare quindi le indicazioni presenti nell'ambiente in cui ci si trova (per esempio ambulatori, ospedali ecc). Generalmente non sussistono restrizioni all'uso di cordless DECT per i portatori di pacemaker e/o di altri apparati elettromedicali di uso personale. Consultare comunque il medico di fiducia e farsi indicare il comportamento corretto da tenere in relazione alla propria condizione di salute.



L'apparato è alimentato con corrente elettrica pertanto non fare affidamento su questo dispositivo per le chiamate di emergenza.

Se il blocco tasti è attivo (→ pag. 1) non è possibile chiamare nemmeno i numeri di emergenza! In caso di necessità sbloccare immediatamente la tastiera premendo il tasto # per 2-3 secondi.



Si raccomanda di non tenere la parte posteriore del telefono vicino all'orecchio quando suona o se è stata attivata la funzione viva voce poiché in talune circostanze, ad esempio con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.



Se usato correttamente l'apparato è sicuro tuttavia, se manomesso, eventuali piccole parti smontate potrebbero causare soffocamento.



Non collocare l'apparato in bagni o docce non essendo protetto dagli spruzzi d'acqua (→ pag. 84).

Note di sicurezza



Non utilizzare il telefono in aree a rischio di esplosione e non buttarlo nel fuoco.



Il presente manuale d'uso deve sempre seguire l'apparato.



In caso di guasti scollegare l'apparato e, senza aprirlo, mandarlo in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato.



Protezione dai fulmini

Nonostante l'apparato sia protetto contro normali interferenze esterne, qualora venga usato in zone di montagna o comunque soggette a forti temporali, potrebbe essere consigliato proteggere sia l'alimentazione che la linea telefonica da forti scariche che potrebbero danneggiarlo. Ciò può essere fatto mediante l'installazione di adeguate protezioni acquistabili presso negozi specializzati di materiale elettrico o di telefonia.

Attenzione alla privacy:

Conferenza sulla stessa linea

Seguendo le istruzioni per la connessione di base e portatile il telefono risulterà sempre collegato in parallelo alla linea telefonica. Praticamente questo consente che il Suo telefono cordless possa essere utilizzato per colloquiare tra più persone ("in conferenza") con l'eventuale chiamato o chiamante attraverso più telefoni collegati alla Sua stessa linea telefonica. In conversazioni di carattere personale è opportuno d'altra parte assicurarsi di godere della necessaria riservatezza evitando l'ascolto indesiderato attraverso altri telefoni di casa/ufficio. Usando inoltre più di due telefoni cordless o fissi contemporaneamente per un'audioconferenza, si potrebbe notare un abbassamento del livello della voce.

Nota

Le configurazioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Alcune funzioni inoltre, per essere operative, necessitano che anche la rete telefonica sia predisposta per la stessa funzione.



Gigaset C590/C595 – non soltanto per telefonare

Il vostro nuovo cordless offre soluzioni innovative per facilitarvi la vita e rendere piacevole comunicare.

Le prestazioni ed il suo menu sofisticato, ma allo stesso tempo semplicissimo, non hanno eguali tra i telefoni cordless.

Grazie al suo ampio display TFT e alla comoda tastiera è un apparato completo ed adatto a chiunque.

Con il vostro telefono potete:

- ◆ Memorizzare le ricorrenze per non dimenticare le date più importanti.
- ◆ Associare alcuni interlocutori ad uno dei 6 gruppi VIP – in questo modo si possono riconoscere le chiamate di amici, colleghi e di coloro che saranno stati associati ad un gruppo dal diverso colore che assumerà il display durante lo squillo oltre che dalla melodia assegnata a quello specifico gruppo.
- ◆ Salvaguardare la vostra tranquillità e privacy oggi è possibile. Non volete essere disturbati quando le chiamate sono anonime (senza numero del chiamante sul display)? Da oggi nessun problema: basterà impostare il telefono in modo tale che squilli solo quando il numero di telefono o il nome (se il chiamante è memorizzato in rubrica) viene visualizzato sul display. Le chiamate indesiderate verranno così solo visualizzate otticamente sul display ed eventualmente memorizzate in segreteria, se il chiamante lascia un messaggio (solo C595), ma il telefono non squillerà. È necessario l'abbonamento al servizio CLIP di identificazione del chiamante.
- ◆ Associare i tasti (della tastiera) a numeri importanti o a specifiche funzioni in modo tale che semplicemente premendo il tasto sarà possibile chiamare il numero o accedere alla funzione.
- ◆ Impostare il display sulla scrittura a caratteri grandi – si aumenta così la leggibilità in determinate condizioni (ad es. nella visualizzazione della rubrica telefonica).
- ◆ Semplificare l'uso quotidiano del portatile eliminando la visualizzazione dei menu specialistici (**per esperti** ). Nel manuale, le voci del menu visibili solo attivando la modalità completa, sono contrassegnate con il simbolo .

Telefonare rispettando l'ambiente con i cordless Gigaset dotati di tecnologia Green Home.

Maggiori dettagli si trovano alla pagina www.gigaset.com/customercare.

Ulteriori informazioni sul vostro telefono si trovano in Internet alla pagina: www.gigaset.com/gigasetc590.

Buon divertimento con il vostro nuovo telefono!


Primi passi

Verificare il contenuto della confezione



- 1** una base Gigaset C590/C595,
- 2** un alimentatore per la base,
- 3** un portatile Gigaset C59H,
- 4** un cavo telefonico e spina-presa tripolare (da usare se necessario),
- 5** due batterie ministilo tipo AAA,
- 6** un coperchio batterie,
- 7** una clip da cintura,
- 8** le istruzioni per l'uso.

Se avete acquistato un **portatile aggiuntivo**, nella confezione ci sono due batterie, un coperchio batterie, una clip da cintura, un supporto di ricarica **9** ed un alimentatore **10** per il supporto di ricarica.

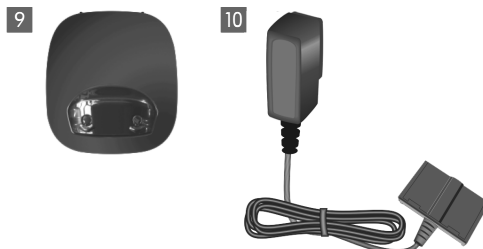

Posizionare la base (e l'eventuale supporto di ricarica se acquistato separatamente con l'aggiuntivo)

La base e l'eventuale supporto di ricarica devono essere installati in ambienti chiusi ed asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

- Per una ricezione ottimale posizionare la base in posizione centrale rispetto all'area da coprire. Collocare la base e il supporto di ricarica su una superficie antiscivolo oppure a parete → pag. 91.

Nota

La portata della base si estende fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi. La presenza nell'ambiente di scaffalature metalliche o pareti, particolarmente se prefabbricate, costituiscono un ostacolo che riduce, anche significativamente, la distanza. La portata, inoltre, si riduce se la Modalità ECO è impostata come permanentemente attiva; in caso di scarsa copertura disabilitarla, il software gestirà in automatico la distanza base-portatile variando la potenza, se necessario (→ pag. 60).

Generalmente i piedini di appoggio degli apparecchi non lasciano tracce, tuttavia su superfici particolarmente delicate come mobili laccati o lucidi, in particolare se trattati con solventi di pulizia a base chimica, è opportuno prendere le necessarie precauzioni.

Attenzione:


- ◆ Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti; inoltre non posizionarlo vicino ad altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche.
- ◆ Proteggere il Gigaset da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

Collegare la base

- Inserire lo spinotto dell'alimentatore e il cavo telefonico nelle apposite prese situate nel retro della base. Bloccare poi i cavetti inserendoli nelle rispettive scanalature.

- Collegare **prima** l'alimentatore **1** alla presa di corrente.


- Collegare **poi** la spina del telefono **2** alla vostra presa telefonica a muro collegando l'apposito adattatore tripolare se necessario.

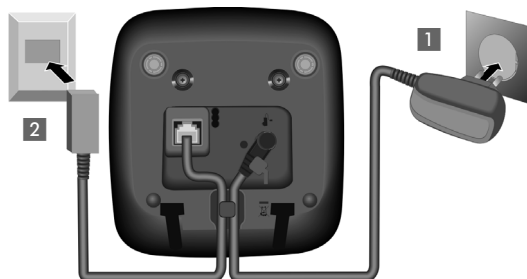

Attenzione:


- ◆ L'alimentatore **deve** essere **sempre** inserito nella presa di corrente, il telefono non funziona senza collegamento alla presa di corrente pertanto **non fare affidamento sull'apparato per chiamate di emergenza qualora manchi la corrente**.
- ◆ Utilizzare solamente l'alimentatore e il cavo telefonico **in dotazione**. I cavi telefonici, anche se apparentemente identici, possono avere collegamenti diversi a seconda dell'uso a cui sono destinati. In caso di sostituzione del cavo assicurarsi di usarne uno adatto (Collegamenti corretti → pag. 85).

Collegare il supporto di ricarica (se acquistato separatamente per l'aggiuntivo)

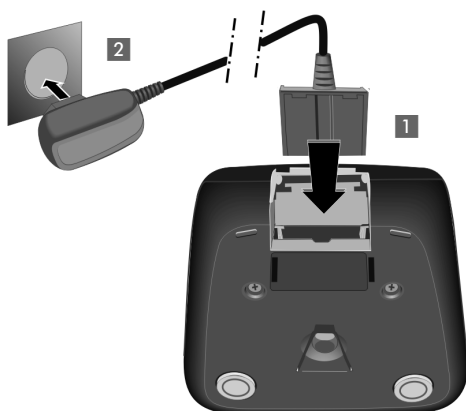

- Collegare la spina piatta dell'alimentatore **1**.
- Inserire la spina dell'alimentatore nella presa di corrente **2**.

Se fosse necessario scollegare la spina piatta dal supporto di ricarica, premere il pulsante di rilascio **1** ed estrarla **2**.

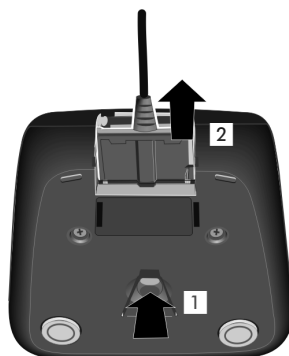

Mettere in funzione il portatile

Il display è protetto da una pellicola.

Toglierla per una lettura più nitida del display!

Inserire le batterie e posizionare il coperchio delle batterie


Attenzione

Nell'installazione delle batterie in dotazione, o in caso di sostituzione delle stesse, è necessario prestare la massima attenzione affinché vengano correttamente inserite nel proprio alloggiamento rispettando la corretta polarità (+ e -). Per non generare potenziali situazioni di pericolo, è vietato utilizzare batterie non ricaricabili appartenenti alla tipologia "usa e getta", in sostituzione di quelle in dotazione. La sostituzione va fatta usando sempre batterie ricaricabili scelte tra quelle consigliate da Gigaset Communications GmbH (→ pag. 84) poiché batterie non adatte potrebbero essere nocive o pericolose qualora il rivestimento delle batterie stesse dovesse danneggiarsi o le batterie dovessero esplodere. Batterie non adatte potrebbero, inoltre, causare disturbi di funzionamento o danni al terminale.

Attenzione: se il prodotto viene posto in carica con batterie del tipo errato o usando un caricabatterie non adatto (diverso dall'apposito supporto in dotazione), esiste un potenziale pericolo di esplosione delle batterie stesse.



- Inserire le batterie secondo la polarità indicata sui bordi del vano batterie.

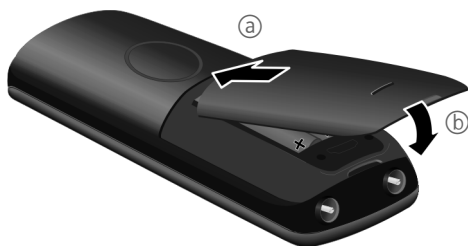

- Posizionare in sede il nottolino del coperchio sulla parte superiore ①.
- Quindi premere il coperchio ②, fino al completo innesto.

Se fosse necessario aprire nuovamente il coperchio delle batterie, ad es. per cambiarle, fare leva nell'apposita fessura situata nel coperchio in prossimità della freccia indicata nella figura accanto e spingerlo verso l'alto.



Fissare/togliere la clip da cintura

Sui lati del portatile ci sono i forellini per la clip da cintura.

- ▶ **Per fissarla:** posizionare i nottolini sporgenti della clip in corrispondenza dei forellini quindi premere sulla clip fino al suo innesto.
- ▶ **Per toglierla:** con il pollice premere la clip lateralmente e dal lato opposto inserire l'unghia dell'indice dell'altra mano tra la clip ed il portatile per sollevare la clip.



Riporre il portatile nella sede di ricarica

- ▶ Collegare l'alimentatore nella presa di corrente.
- ▶ Collocare il portatile nella sede di ricarica con il **display rivolto verso l'alto**.

Il portatile si registra automaticamente sulla base. Qualora la registrazione automatica non avvenisse sarà necessario eseguirla manualmente (→ pag. 62). Non vi preoccupate, ciò non è indice di alcuna anomalia ma solo che il vostro apparato è stato sottoposto a controllo qualità in fabbrica per cui non è più alla prima registrazione, condizione necessaria per la registrazione automatica. Se si desidera utilizzare il portatile Gigaset C59H su un'altra base oppure utilizzare anche altri portatili con la vostra nuova base, è necessario eseguire la registrazione manuale → pag. 62.

Nota

Riporre il portatile esclusivamente nella sua sede di ricarica.

Primo processo di carica e scarica delle batterie

La corretta visualizzazione del livello di carica è possibile soltanto se le batterie vengono prima caricate, scaricate e poi ricaricate completamente.



- A tale scopo, lasciare il portatile nella sede di ricarica per **almeno 10 ore**.



- Quindi estrarre il portatile dalla sede di ricarica ed usarlo senza rimetterlo in carica fino a quando le batterie sono completamente scariche.

Nota

- ◆ Una volta eseguita la prima carica e scarica, dopo ogni conversazione il portatile potrà essere riposto a piacimento nella sede di ricarica.
- ◆ Ripetere il procedimento di carica e scarica ogni qualvolta le batterie vengono estratte e reinserte.
- ◆ Durante la carica è normale che le batterie si riscaldino.
- ◆ Dopo un pò di tempo la capacità di ricarica delle batterie si riduce a causa dell'usura fisiologica delle batterie stesse.

Impostare la data e l'ora

La data e l'ora sono necessarie, ad esempio, per visualizzare nella relativa lista quando sono arrivate le chiamate come pure per l'uso della sveglia.

Nota: Il vostro cordless è predisposto per riconoscere data ed ora trasmesse dalla linea telefonica alla ricezione di ogni chiamata con CLIP per cui, se il vostro operatore supporta questa funzione ed avete richiesto il servizio, data ed ora si imposteranno automaticamente alla ricezione della prima chiamata.

Se sulla base in uso l'impostazione automatica di data ed ora non è possibile, procedere all'impostazione manuale di data ed ora mediante la procedura di seguito indicata.



- Premere il tasto funzione **Data Ora**, per aprire il campo di inserimento. Se data e ora sono già inserite ma volete modificarle (per es. per il cambio dell'ora legale) è necessario accedere al campo di inserimento tramite il menu → pag. 27.



- Sul display viene visualizzato il sottomenu **Data ed Ora**.
- La posizione modificabile lampeggia. Inserire tramite la tastiera le 8 cifre relative a giorno, mese e anno, per es. **1** **4** **1** **0** **2** **0** **9** per il 14.10.2009.



- Spostarsi a destra o a sinistra premendo il tasto di navigazione lateralmente.



- Premere il lato inferiore del tasto di navigazione, per spostarsi nel campo relativo all'ora.

- Inserire ore e minuti a 4 cifre tramite la tastiera, per es. **0** **7** **1** **5** per le 07:15.





- Premere il tasto funzione **Salva**, situato sotto al display, per memorizzare i dati inseriti.




Sul display appare il messaggio di salvataggio in corso. Si sente un tono di conferma e il portatile torna automaticamente in stand-by.

Attenzione







Se quando il portatile è spento si scollega la base dalla corrente (base e portatile spenti) data ed ora vengono perse.

Display in stand-by

Quando il portatile è registrato e sono state impostate data e ora, il display in stand-by appare come nell'immagine seguente (esempio). Se la segreteria telefonica è attivata (solo C595), nella riga superiore compare anche l'icona della segreteria telefonica .









Indicazioni del display

- ◆ Qualità del segnale di campo tra la base e il portatile:

- da ottima a scarsa:     
- segnale assente:  l'icona del fiorellino lampeggia


Icona di colore **verde**: Modalità Eco attivata (→ pag. 60)

- ◆ Livello di carica delle batterie:


-     (da scariche a cariche)
-  lampeggia in **rosso**: le batterie stanno per esaurirsi
-    (processo di carica in corso)

- ◆ INT 1

Nome interno del portatile (→ pag. 65)

Se la **Modalità Eco +** (→ pag. 60) è attivata, in alto a sinistra viene visualizzata l'icona . Se sono attivate sia la Modalità ECO che ECO+ il fiorellino diventa verde.

La segreteria telefonica (solo C595) fino a quando non viene personalizzata risponde con l'annuncio standard.

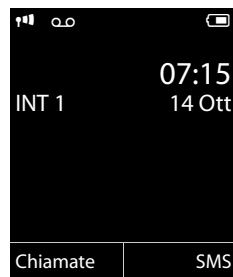

Il vostro telefono è ora pronto per l'uso!

Collegare l'auricolare



È possibile collegare un auricolare telefonico con spinotto a jack da 2,5 mm nell'apposita presa situata sul lato sinistro del portatile. Opportune raccomandazioni su Headsets si possono trovare alla pagina di prodotto su www.gigaset.com.









Familiarizzare con il Gigaset

Dopo avere messo in funzione il vostro Gigaset, desidererete sicuramente adattarlo alle vostre esigenze personali. Utilizzate le seguenti indicazioni per trovare velocemente gli argomenti più importanti.

Se non avete ancora dimestichezza con l'utilizzo di apparati con comandi a menu, come per es. la maggior parte dei telefoni cellulari o altri telefoni Gigaset, suggeriamo di leggere il paragrafo "Utilizzare il portatile" → pag. 20.

Informazioni su...



... si trovano qui.

Impostare la melodia e il volume della suoneria	 pag. 72
Impostare il volume del ricevitore	 pag. 71
Registrare un proprio annuncio per la segreteria telefonica	 pag. 53
Impostare la Modalità Eco / Modalità Eco +	 pag. 60
Preparare il telefono per la ricezione di SMS	 pag. 44
Utilizzare il telefono su un centralino telefonico	 pag. 77
Registrare sulla base i portatili Gigaset disponibili	 pag. 62
Trasferire i contatti della rubrica tra portatili Gigaset compatibili con questa funzione	 pag. 37

In caso sorgano dubbi durante l'utilizzo del telefono, consigliamo di leggere i suggerimenti per la risoluzione dei problemi (→ pag. 79) oppure di rivolgersi al nostro Servizio Clienti (→ pag. 79).

Utilizzare il portatile





Tasto di navigazione

Di seguito è indicato il punto del tasto di navigazione (sopra, sotto, a destra, a sinistra, nel mezzo), da premere nella specifica condizione di funzionamento, per es.  ad indicare che „va premuto il tasto di navigazione a destra” oppure  per „premere il tasto di navigazione nel mezzo”.



Premendo il tasto di navigazione nei punti di seguito indicati è possibile:



Quando il portatile è nella condizione di stand-by

-  Aprire la rubrica telefonica.
-  Aprire il menu principale.
-  Aprire la lista dei portatili registrati.
-  Aprire il menu per impostare il volume di conversazione (→ pag. 71) del portatile.


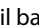
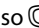
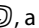


Nel menu principale

- , ,  oppure 
- Per posizionarsi sull'icona della funzione desiderata.




Nei sottomenu e nelle liste

-  /  Spostarsi di una riga verso l'alto/il basso.

Nei campi di inserimento

Muovere il cursore verso l'alto , il basso , a destra  o a sinistra . Tenendo premuto  oppure  il cursore si sposta **parola per parola** (es. negli SMS).

Durante una conversazione esterna

-  Aprire la rubrica telefonica.
-  Mettere in attesa l'interlocutore per avviare una consultazione interna. (Il microfono si disattiva e, se impostata, viene generata una musica di attesa.)
-  Modificare il volume di conversazione sia in modalità normale (uso del ricevitore) che in viva voce.


Funzioni cliccando nel mezzo del tasto di navigazione

A seconda dello stato si attivano diverse funzioni.

- ◆ **In stand-by** viene aperto il menu principale.
- ◆ **Nei sottomenu, nei campi di selezione e di inserimento** il tasto assume la funzione dei tasti funzione **OK**, **Si**, **Salva**, **Scegli** oppure **Modifica**.

Tasti funzione



I tasti funzione cambiano significato a seconda delle condizioni d'uso. Esempio:

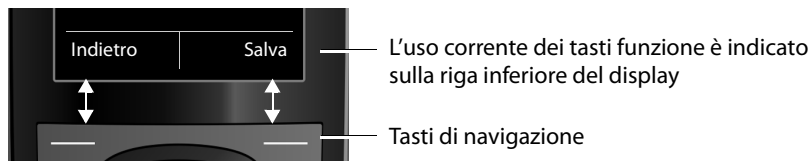

I tasti funzione più importanti sono:

Opzioni	Consente di aprire un menu a seconda della situazione.
OK	Per confermare la scelta o lo stato.
< C	Tasto cancella: per cancellare un carattere per volta da destra a sinistra.
Indietro	Per retrocedere di un livello nel menu o annullare l'operazione.
Salva	Per memorizzare il dato inserito.
→→	Per aprire la lista di ripetizione dei numeri selezionati.
→○○	Per interrompere gli squilli ed inoltrare immediatamente una chiamata esterna alla segreteria telefonica (senza aspettare il numero di squilli impostato per la risposta).


Tasti della tastiera numerica

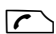 / / etc.	Premere il tasto raffigurato sul portatile.
	Inserire cifre o caratteri.

Correzione di dati inseriti erroneamente


Eventuali caratteri errati si possono correggere scorrendo con il tasto fino all'immissione errata.


È possibile:

- ◆ con il tasto di navigazione  cancellare il **carattere** (premere il tasto a **lungo** per cancellare la parola) a **sinistra** del cursore,
- ◆ inserire caratteri a sinistra del cursore,
- ◆ per inserire l'ora e la data, ecc. sovrascrivere i caratteri (il dato modificabile lampeggia).

Guida ai menu


Le funzioni del telefono vengono visualizzate mediante il menu a livelli.

Il menu può essere impostato per una visualizzazione completa (**Modalità per Esperti** ) oppure semplificata. Da impostazione di fabbrica è attivata la visualizzazione per Esperti del menu.

Le impostazioni visibili solo in modalità completa in questo manuale sono contrassegnate con il simbolo .


Per passare dalla modalità semplificata alla modalità completa vedere il menu
→ pag. 26.



Menu principale (primo livello di menu)

- In modalità stand-by premere il tasto di navigazione a **destra**  per aprire il menu principale.

Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display sottoforma di icone. La funzione selezionata viene visualizzata in arancione e il relativo nome appare in alto sul display.

Per accedere ad una funzione aprire il relativo sottomenu (successivo livello di menu):


- Con il tasto di navigazione  selezionare la funzione e premere **OK**.



Premendo il tasto funzione **Indietro**  oppure il tasto di fine chiamata  **brevemente**, si ritorna in stand-by.

Impostazioni	
	
	
	
Indietro	OK

Sottomenu

Le funzioni dei sottomenu sono visualizzate sottoforma di lista (esempio a destra).


- Per accedere ad una funzione posizionarsi con il tasto di navigazione  sulla funzione e premere **OK**.

Premendo il tasto funzione **Indietro**  oppure il tasto di fine chiamata  **brevemente**, si torna al precedente livello di menu oppure si interrompe il processo.

Impostazioni	
Data ed Ora	
Audio	
Display	
Lingua	
Portatile	
Indietro	OK

Tornare in stand-by

Per tornare in stand-by da un punto qualsiasi del menu:

- Premere a lungo il tasto di fine chiamata .

Oppure:

- Non premere alcun tasto: dopo 2 min. il display torna **automaticamente** in stand-by.

Le modifiche che non sono state confermate nè salvate premendo i tasti funzione **OK**, **Si**, **Salva** oppure **Modifica**, vengono cancellate.

Un esempio di display in stand-by è illustrato a pag. 18.

Accendere/spegnere il portatile



Premere a **lungo** il tasto di fine chiamata per spegnere il portatile. Per riaccenderlo premere di nuovo a **lungo** il tasto di fine chiamata.

Nota

All'accensione appare per qualche secondo la scritta **Gigaset**.

Bloccare/sbloccare la tastiera

Il blocco dei tasti impedisce la pressione indesiderata dei tasti impedendo, ad esempio, chiamate involontarie.



Premere a **lungo** il tasto cancelletto, per bloccare/sbloccare la tastiera.

Se il blocco tastiera è attivo, premendo i tasti si visualizza un messaggio di avviso e sul display viene visualizzata un'icona con la chiave.

Il blocco tasti si disattiva automaticamente quando si riceve una chiamata e, al termine della conversazione, si riattiva.

Se è attivato il blocco della tastiera non sono possibili neppure le chiamate di emergenza, pertanto, in caso di necessità, premere subito per 3-4 secondi il tasto cancelletto e riabilitare la tastiera.

Interpretazione delle operazioni descritte nel manuale


Le operazioni vengono indicate in modo abbreviato.

Esempio:


 →  → **Ecologia ambientale** → **Modalità Eco** + ☒ = attiva)

significa:




- In stand-by premere il lato destro del tasto di navigazione  per visualizzare il menu principale.

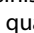

- Muoversi con il tasto di navigazione a destra, a sinistra, sopra e sotto , fino a quando risulterà evidenziata l'icona del sottomenu **Impostazioni**.


- Premere il tasto funzione **OK**, per aprire il sottomenu.

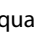

- Scorrere con il tasto di navigazione , fino a quando sul display risulterà evidenziata la riga del menu **Ecologia ambientale**.

- Premere il tasto funzione **OK**, per aprire il sottomenu.




- Scorrere con il tasto di navigazione , fino a quando sul display risulterà evidenziata la riga del menu **Modalità Eco +**.

- Premere il tasto funzione **Modifica**, per attivare o disattivare la funzione.




La modifica è subito attiva e non deve essere confermata.

- Premere il tasto funzione **Indietro**, per tornare al livello precedente del menu
oppure:
Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata , per tornare in stand-by.

Albero dei menu

Impostare la Modalità semplificata oppure la Modalità completa (per esperti .


Nel manuale, le voci del menu visibili solo attivando la modalità completa, sono contrassegnate con il simbolo .

L'impostazione si effettua nel seguente modo:

 →  → **Vista del menù** → **Semplificata** oppure **Completa** → **Scegli** (la modalità attiva è contrassegnata con )

Aprire il menu principale: con telefono in stand-by premere .













SMS

Nuovo SMS	→ pag. 44						
Ricevuti	→ pag. 47						
Bozze	→ pag. 45						
 Impostazioni	<table> <tr> <td>Centri Servizio SMS</td><td>→ pag. 49</td></tr> <tr> <td>Notifica chiamate</td><td>→ pag. 49</td></tr> <tr> <td>Notifica esito</td><td>→ pag. 45</td></tr> </table>	Centri Servizio SMS	→ pag. 49	Notifica chiamate	→ pag. 49	Notifica esito	→ pag. 45
Centri Servizio SMS	→ pag. 49						
Notifica chiamate	→ pag. 49						
Notifica esito	→ pag. 45						

liste delle chiamate

Tutte le chiamate	→ pag. 39
Chiamate fatte	→ pag. 39
Chiamate ricevute	→ pag. 39
Chiamate perse	→ pag. 39

Segret. telefonica

Ascolta i messaggi	→ pag. 52												
Attiva Segr *	→ pag. 52												
Annunci *	<table> <tr> <td>Registra l'annuncio *</td><td>→ pag. 53</td></tr> <tr> <td>Ascolta l'annuncio *</td><td>→ pag. 53</td></tr> <tr> <td>Cancella l'annuncio *</td><td>→ pag. 53</td></tr> <tr> <td> Registra Msg Resp. *</td><td>→ pag. 53</td></tr> <tr> <td> Ascolta Msg Resp. *</td><td>→ pag. 53</td></tr> <tr> <td> Cancella Msg Resp. *</td><td>→ pag. 53</td></tr> </table>	Registra l'annuncio *	→ pag. 53	Ascolta l'annuncio *	→ pag. 53	Cancella l'annuncio *	→ pag. 53	 Registra Msg Resp. *	→ pag. 53	 Ascolta Msg Resp. *	→ pag. 53	 Cancella Msg Resp. *	→ pag. 53
Registra l'annuncio *	→ pag. 53												
Ascolta l'annuncio *	→ pag. 53												
Cancella l'annuncio *	→ pag. 53												
 Registra Msg Resp. *	→ pag. 53												
 Ascolta Msg Resp. *	→ pag. 53												
 Cancella Msg Resp. *	→ pag. 53												
 Messaggi in segret. *	→ pag. 56												
 Asc. Msg in reg. *	→ pag. 56												
Segr. telef. di rete													
 Configura il tasto 1 *	<table> <tr> <td>Segr. di Rete</td><td>→ pag. 59</td></tr> <tr> <td>Segret. Telefonica *</td><td>→ pag. 59</td></tr> </table>	Segr. di Rete	→ pag. 59	Segret. Telefonica *	→ pag. 59								
Segr. di Rete	→ pag. 59												
Segret. Telefonica *	→ pag. 59												

* solo base con segreteria telefonica



Servizi Telecom

Nascondi numero	→ pag. 31				
Ultima chiamata	→ pag. 33				
Segr. telef. di rete	→ pag. 33				
Servizi permanenti	<table> <tr> <td>Trasf. di chiamata</td> <td>→ pag. 31</td> </tr> <tr> <td>Avviso di chiam.</td> <td>→ pag. 32</td> </tr> </table>	Trasf. di chiamata	→ pag. 31	Avviso di chiam.	→ pag. 32
Trasf. di chiamata	→ pag. 31				
Avviso di chiam.	→ pag. 32				













Altre funzioni


Sveglia	→ pag. 61
Monitor. Ambiente	→ pag. 66



Impostazioni

Data ed Ora	→ pag. 16														
Audio	<table> <tr> <td>Regola il volume</td> <td>→ pag. 71</td> </tr> <tr> <td> Toni di avviso</td> <td>→ pag. 73</td> </tr> <tr> <td>Suonerie (Portatile)</td> <td>→ pag. 72</td> </tr> <tr> <td>Suonerie (Base)</td> <td>→ pag. 75</td> </tr> <tr> <td> Musica su attesa</td> <td>→ pag. 75</td> </tr> </table>	Regola il volume	→ pag. 71	 Toni di avviso	→ pag. 73	Suonerie (Portatile)	→ pag. 72	Suonerie (Base)	→ pag. 75	 Musica su attesa	→ pag. 75				
Regola il volume	→ pag. 71														
 Toni di avviso	→ pag. 73														
Suonerie (Portatile)	→ pag. 72														
Suonerie (Base)	→ pag. 75														
 Musica su attesa	→ pag. 75														
Display	<table> <tr> <td>Screensaver</td> <td>→ pag. 70</td> </tr> <tr> <td>Caratteri grandi</td> <td>→ pag. 70</td> </tr> <tr> <td>Schemi di colore</td> <td>→ pag. 70</td> </tr> <tr> <td> Retroilluminazione</td> <td>→ pag. 71</td> </tr> </table>	Screensaver	→ pag. 70	Caratteri grandi	→ pag. 70	Schemi di colore	→ pag. 70	 Retroilluminazione	→ pag. 71						
Screensaver	→ pag. 70														
Caratteri grandi	→ pag. 70														
Schemi di colore	→ pag. 70														
 Retroilluminazione	→ pag. 71														
Lingua	→ pag. 70														
Portatile	<table> <tr> <td>Registra il portatile</td> <td>→ pag. 62</td> </tr> <tr> <td>Cancella il portatile</td> <td>→ pag. 63</td> </tr> <tr> <td>Scegli la base</td> <td>→ pag. 63</td> </tr> </table>	Registra il portatile	→ pag. 62	Cancella il portatile	→ pag. 63	Scegli la base	→ pag. 63								
Registra il portatile	→ pag. 62														
Cancella il portatile	→ pag. 63														
Scegli la base	→ pag. 63														
 Telefonia	<table> <tr> <td>Solleva e Parla</td> <td>→ pag. 71</td> </tr> <tr> <td>Prefissi</td> <td>→ pag. 74</td> </tr> <tr> <td>Inclus. Interna</td> <td>→ pag. 65</td> </tr> <tr> <td>Preselezione</td> <td>→ pag. 42</td> </tr> <tr> <td>Linea esterna</td> <td>→ pag. 77</td> </tr> <tr> <td>Tipo di selezione</td> <td>→ pag. 77</td> </tr> <tr> <td>Tempo di Flash</td> <td>→ pag. 77</td> </tr> </table>	Solleva e Parla	→ pag. 71	Prefissi	→ pag. 74	Inclus. Interna	→ pag. 65	Preselezione	→ pag. 42	Linea esterna	→ pag. 77	Tipo di selezione	→ pag. 77	Tempo di Flash	→ pag. 77
Solleva e Parla	→ pag. 71														
Prefissi	→ pag. 74														
Inclus. Interna	→ pag. 65														
Preselezione	→ pag. 42														
Linea esterna	→ pag. 77														
Tipo di selezione	→ pag. 77														
Tempo di Flash	→ pag. 77														

Albero dei menu

 Sistema	Reset del portatile	→ pag. 74
	Reset della base	→ pag. 76
	Modalità Repeater	→ pag. 75
	PIN sistema	→ pag. 76
Vista del menù	Semplificata	→ pag. 26
	Completa	→ pag. 26
Ecologia ambientale	Modalità Eco	→ pag. 60
	Modalità Eco +	→ pag. 60

Nota:

Le funzioni sopra indicate sono quelle internazionali e principalmente usate, tuttavia variano da paese a paese pertanto il menu del Vostro telefono potrebbe differire leggermente da quello su indicato. Una o più funzioni del menu potrebbero non essere abilitate e quindi non apparire oppure potreste trovarle nel menu del telefono ma potrebbero non essere operative nel Vostro paese. In tal caso ignoratele.

Telefonare

Se l'illuminazione del display è disattivata (→ pag. 70), premendo un qualsiasi tasto la si attiva. In questa condizione la pressione del tasto non produce alcun altro effetto.

Telefonare sulla linea esterna

Le chiamate esterne sono telefonate che si effettuano sulla rete pubblica.



Digitare il numero e premere il tasto impegno linea.

In questo caso non udirete il tono di chiamata poichè la linea verrà impegnata solo dopo che avrete premuto il relativo tasto tuttavia, questa, è la modalità d'uso da noi consigliata perchè consente di controllare che il numero inserito sia corretto e, se necessario, modificarlo prima di impegnare la linea telefonica.

Oppure se preferite sentire subito il tono di linea:



Premere il tasto impegno linea (oppure il tasto viva voce) per 2-3 secondi, sentire il tono e digitare il numero di telefono.

Con il tasto di fine chiamata (quadrato con un telefono) è possibile interrompere la selezione.

Dopo circa 6-8 secondi dall'invio della selezione sul display appare il contatore della durata della conversazione in corso.

Terminare la chiamata



Premere il tasto di fine chiamata.

Rispondere ad una chiamata

Una chiamata in arrivo viene segnalata sul portatile in tre modi: il portatile squilla, la chiamata viene visualizzata sul display e il tasto impegno linea lampeggia.

Per rispondere alla chiamata si può:

- ▶ Premere il tasto impegno linea.
- ▶ Premere il tasto viva voce.
- ▶ Gigaset C590: premere il tasto funzione **Rispondi**.
- ▶ Gigaset C595: premere il tasto funzione **→** per trasferire la chiamata alla segreteria telefonica (→ pag. 55).

Se il portatile si trova sulla base e la funzione **Solleva e Parla** è attiva (→ pag. 71), per rispondere basta sollevare il portatile.

Se la suoneria disturba, premere il tasto funzione **Silenzia**. Fino a quando la chiamata è visualizzata sul display sarà comunque possibile rispondere.


Visualizzazione del numero telefonico del chiamante

Alla ricezione di una chiamata sul display del proprio telefono si visualizzerà, già dopo il primo squillo, il numero di chi vi sta chiamando, sia di rete fissa che mobile, premesso che:


- ◆ Il vostro operatore di rete supporti il servizio CLIP.
- ◆ Abbiate richiesto l'attivazione del servizio CLIP al vostro operatore di rete.
- ◆ Il chiamante non abbia chiesto all'operatore di rete di trattare il proprio numero come riservato.

Telefonare

Nel caso in cui il numero del chiamante sia memorizzato nella rubrica con il nome associato, sul display apparirà il nome.

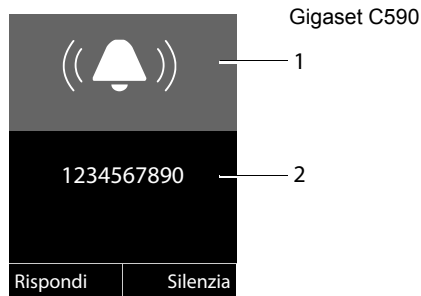

oppure

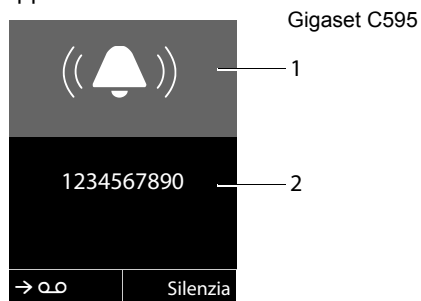

- 1 Simbolo della suoneria
- 2 Numero o nome del chiamante

Al posto del numero viene visualizzato:

- ◆ **Esterna**, se non si è sottoscritto l'abbonamento al servizio CLIP.
- ◆ **Sconosciuto**, se il chiamante ha soppresso volontariamente, personalmente o dando disposizioni all'operatore, la trasmissione del proprio numero (➔ pag. 31) oppure se il numero telefonico non è tecnicamente disponibile.

Viva voce

Se si utilizza la funzione viva voce assolutamente non tenere il portatile vicino all'orecchio, onde evitare il rischio di danni all'udito. Appoggiandolo, per esempio, sul tavolo si consentirà anche ad altre persone di partecipare alla conversazione.

Attivare/disattivare il viva voce

Attivare durante la selezione



Inserire il numero e premere il tasto viva voce.

- **Per ragioni di riservatezza della conversazione se si utilizza la funzione viva voce informare l'interlocutore.**


Passare dal ricevitore al viva voce durante una conversazione



Premere il tasto viva voce.

Premere il tasto viva voce ripetutamente per passare da una condizione all'altra (da conversazione normale a viva voce e viceversa).

Se si desidera riporre il portatile in carica senza far cadere la conversazione:

- Tenere premuto il tasto viva voce  mentre lo si ripone.

Per regolare il volume, ➔ pag. 71.

Mute (disattivazione del microfono)



Durante una conversazione sulla linea esterna il microfono del portatile può essere disattivato.

In questo modo voi potrete continuare a sentire l'interlocutore mentre lui non sentirà ciò che voi dite.



Premere il tasto per disattivare l'audio del portatile. Sul display si visualizza **Microfono spento**. Premere nuovamente lo stesso tasto per riattivare il microfono.

Nota

Quando il microfono è disattivato, lo è anche la tastiera ad eccezione del tasto Mute  e del tasto di fine chiamata .

Servizi Telecom (di rete)

I Servizi Telecom per poter funzionare devono essere supportati dalla rete del proprio operatore telefonico pertanto il loro completo funzionamento non può essere garantito con tutti gli operatori telefonici.

- ▶ **Non è possibile riprogrammare i servizi di rete.**
- ▶ **Per tali servizi è normalmente necessario sottoscrivere un abbonamento con l'operatore stesso presso il quale è necessario anche informarsi sui costi.**

Servizio abilitato per la sola chiamata successiva all'impostazione

Effettuare una "Chiamata anonima"

Attivando questa funzione la vostra chiamata rimarrà anonima, il vostro numero di telefono non verrà visualizzato neanche qualora il ricevente avesse sottoscritto l'abbonamento al servizio CLIP (→ pag. 29).

Se in un caso non si desidera che il vostro numero di telefono venga visualizzato, è possibile sopprimere la visualizzazione alla chiamata successiva (CLIR).

 →  → **Nascondi numero**



Inserire il numero.



Premere il tasto impegno linea.

Al numero da voi selezionato verrà anteposto un codice che impedirà al chiamato la possibilità di visualizzare il vostro numero.

Servizi permanenti

L'impostazione di questi servizi rimane valida per tutte le chiamate fino alla disabilitazione manuale del servizio stesso.

È possibile impostare i seguenti servizi:

- ▶ Trasferimento di chiamata
- ▶ Avviso di chiamata

Per l'uso di questi servizi può essere necessaria la sottoscrizione di apposito abbonamento con il vostro operatore di rete.

Abilitare/disabilitare il trasferimento di chiamata

 →  → Servizi permanenti

→ Trasn. di chiamata

- ▶ Confermare con **OK**.

Trasferimento:

- ▶ Selezionare **Immediato** (ignorare eventuali altre opzioni).

Numero di telefono:

Inserire il numero al quale si desidera inoltrare la chiamata.

Abilita:

Attivare/disattivare il trasferimento di chiamata mediante la pressione laterale del tasto di navigazione.

Invia

Premere il tasto funzione impostando **On** (per attivare il servizio) oppure **Off** (per disattivarlo).



L'operatore invia un messaggio vocale per confermare l'esito dell'operazione quindi premere il tasto di fine chiamata.

Abilitare/disabilitare l'avviso di chiamata

 →  → Servizi permanenti
→ Avviso di chiam.

Abilita Impostare su **On/Off** per attivare/disattivare la segnalazione dell'avviso di chiamata.

Seleziona Premere il tasto funzione ed ascoltare il messaggio informativo dell'operatore.

Durante la conversazione

1 - Mettere in attesa la linea ed eventualmente effettuare una consultazione

Durante una consultazione:

Attesa Premere il tasto funzione. Si mette in attesa il primo interlocutore.

Se si desidera parlare con un secondo interlocutore esterno:



Selezionare il numero con il quale si vuole parlare.

A questo punto sono possibili tutte le condizioni di seguito descritte nei punti 3.1, 3.2 e 3.3.

2 - Rispondere all'avviso di chiamata


Se durante una conversazione **esterna** vi arriva un'altra chiamata **esterna** sentirete un breve tono di avviso. Se siete abbonati al servizio CLIP, sul display comparirà il numero del chiamante.

A questo punto sono possibili tutte le condizioni di seguito descritte al paragrafo 3.

3 - Mettere in attesa la prima chiamata e rispondere alla seconda e/o attivare la conferenza a tre

Rispondi Premere il tasto funzione.

La prima chiamata viene **messa in attesa** e si parla con il secondo chiamante esterno. Sul display appariranno poi i numeri dei due interlocutori in linea e voi potrete:

3.1 - Alternare la conversazione con l'uno o con l'altro premendo ; l'interlocutore in conversazione verrà indicato sul display con l'icona del microtelefono (cornetta) accanto al suo numero.

3.2 - Attivare la conferenza a tre per parlare con entrambi gli interlocutori (anche loro potranno sentirsi e parlare) premendo

Confer. Sul display entrambi i numeri saranno preceduti dall'icona della cornetta.

3.3 - Ritornare a parlare solo con il vostro primo interlocutore premendo **Fine Conf**, il secondo chiamante verrà messo in attesa. Potete ripetere le procedure su indicate fino a quando deciderete di chiudere la conversazione premendo il tasto di fine chiamata.

Nota

Quando si chiude la conferenza, se uno degli interlocutori attende un certo tempo prima di chiudere la linea potreste sentire uno squillo come se ci fosse una chiamata entrante. Il comportamento è normale poiché la rete non avendo ricevuto il segnale di rilascio della linea (non ancora avvenuto) tenta di reimpostare la comunicazione.

4 - Rifiutare l'avviso di chiamata

Qualora non si intenda rispondere all'avviso di chiamata ignorare il tono e continuare semplicemente la conversazione in corso.

Funzione utilizzabile con telefono in stand-by

Richiamare l'ultimo numero che ha chiamato

Questo comodissimo servizio vi consente di conoscere l'ultima chiamata a cui non avete potuto rispondere perchè la linea era occupata (per esempio con Internet o per un'altra conversazione in corso) e volendo potete, seguendo le istruzioni vocali, "richiamare" automaticamente mediante la semplice pressione di un tasto chi vi aveva chiamato evitandovi di dover annotare il numero.

 →  → **Ultima chiamata**

 Premere il tasto funzione.

Essendo questo un servizio di rete da Operatore e quindi influenzato da questa condizione, ignorate il significato dei tasti funzione che possono assumere significati diversi dal consueto. Seguite pertanto solo le istruzioni vocali per l'espletamento corretto del servizio nelle sue varie possibilità offerte dall'operatore stesso.

Attivare/disattivare la segreteria telefonica di rete

 →  → **Segr. telef. di rete**

Abilita: Attivare/disattivare modificando l'impostazione da **On** a **Off** e viceversa mediante pressione laterale del tasto di navigazione.

Seleziona Premere il tasto funzione.

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste

Sono disponibili la:

- ◆ Rubrica telefonica,
- ◆ Lista dei numeri selezionati,
- ◆ Lista SMS ricevuti,
- ◆ Lista delle chiamate ricevute - perse,
- ◆ Lista degli eventi scaduti,
- ◆ Lista della segreteria di rete (se la segnalazione dell'operatore di rete è conforme alla norma internazionale ETS relativa),
- ◆ Lista della segreteria telefonica (solo Gigaset C595).

È possibile creare una rubrica telefonica personalizzata per il proprio portatile. Le liste/voci si possono comunque trasferire ad altri portatili compatibili (→ pag. 37).

Rubrica telefonica

Nella rubrica telefonica è possibile memorizzare fino a 150 voci o contatti (dipende dalla loro lunghezza).

Nota

Per selezionare rapidamente un numero dalla rubrica telefonica (selezione rapida) è possibile associare il numero ad un tasto del telefono (→ pag. 68).

Rubrica telefonica

Questa è una rubrica telefonica particolarmente completa, analoga a quella dei più sofisticati cellulari e consente di memorizzare vCard contenenti:

- ◆ Nome,
- ◆ Cognome,
- ◆ Fino a tre numeri telefonici (casa, ufficio, cellulare),
- ◆ Indirizzo e-mail,
- ◆ Ricorrenza (es. compleanno, anniversario ecc),
- ◆ Gruppo VIP.

Aprire la rubrica telefonica in stand-by con il tasto .

Lunghezza delle voci

3 numeri:	max. 32 cifre
Nome e cognome:	max. 16 lettere
Indirizzi e-mail:	max. 64 caratteri

Salvare un numero nella rubrica telefonica

 → < **Nuovo contatto** >

► Modificare i dati su più righe:

Nome: / Cognome:

Inserire il cognome e/o il nome.


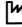

Se non viene inserito un nome in nessuno dei campi, il numero di telefono viene salvato e visualizzato come cognome.

(Le istruzioni per l'inserimento del testo e dei caratteri speciali si trovano a

→ pag. 85.)

Telefono: / Telefono Ufficio: / Cellulare:

Inserire un numero in almeno uno dei campi.

I tre numeri vengono identificati ognuno dal proprio simbolo:  /  / .

E-mail:

Inserire l'indirizzo e-mail.

Ricorrenza:

Selezionare **On** oppure **Off**.

Dopo avere impostato la **Ricorrenza** su


On: inserire **Ricorrenza (data)**,

Ricorrenza (ora) ed il tipo di segnalazione (ottica o acustica con la melodia desiderata) da usare alla scadenza della data che volete ricordare.

Il tipo di segnalazione andrà memorizzata nel campo: **Ricorrenza (avviso)** → pag. 38.

Gruppo VIP:

Inserire il contatto in uno dei 6 gruppi **VIP** (Very Important Person).

In questo modo sarà possibile riconoscere chi chiama dal colore che assumerà il display alla ricezione della chiamata da un numero appartenente ad un determinato gruppo (esempio gruppo degli amici o gruppo di contatti di lavoro, ecc). In rubrica le voci **VIP** vengono contrassegnate con l'icona  del colore relativo al gruppo di appartenenza. Il contrassegno non è visibile se è impostata la visualizzazione a "Caratteri grandi".

Prerequisito: affinché il terminale possa offrire la prestazione **VIP** visualizzando la chiamata sul display a colori differenti per gruppo è necessario avere sottoscritto l'abbonamento al servizio **CLIP** (→ pag. 29).

Salva

Premere tasto funzione.

Posizione delle voci in rubrica

Le voci nella rubrica telefonica sono elencate in ordine alfabetico. Spazi e cifre hanno la priorità. Se in rubrica viene inserito solo il nome, questo verrà inserito in sequenza al posto del cognome.

La sequenza è la seguente:

1. Spazio
2. Numeri (0–9)
3. Lettere (in ordine alfabetico)
4. Eventuali caratteri speciali



Per evitare che un nome venga disposto in ordine alfabetico, inserire uno spazio o un numero prima del nome. Il contatto verrà inserito all'inizio della rubrica telefonica.

Selezionare una voce dalla rubrica telefonica




Aprire la rubrica telefonica.



Si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ Con  scorrere la rubrica telefonica fino alla selezione del contatto desiderato.
- ◆ Inserire i primi caratteri del cognome, eventualmente scorrere con  fino alla voce.

Nella rubrica telefonica viene cercato il cognome, il nome in alternativa se il cognome non è presente.

Premere il tasto impegno linea () per inviare la selezione in linea.

Nota

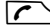
Se nella voce del contatto sono memorizzati più numeri (casa, ufficio e cellulare), dopo la prima pressione del tasto di impegno linea  è necessario scegliere quale dei tre numeri chiamare premendo il lato destro del tasto di navigazione e poi premendo ancora il tasto impegno linea .

Gestire le voci della rubrica telefonica


 →  (Scegliere la voce).

Visualiz. Premere il tasto funzione. Viene visualizzata la voce.

Opzioni Premere il tasto funzione.

Con  è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

Mostra il numero

Usare/modificare, dopo la modifica salvare, se necessario, premendo il tasto funzione .

Cancella la voce

Per cancellare la voce selezionata.

Trasferisci la voce

ad Interno: trasferire singole voci ad un portatile compatibile (→ pag. 37).

vCard via SMS: inviare singole voci in formato vCard tramite SMS (non compatibile con il servizio SMS implementato in Italia).

Modificare la voce

 →  (Scegliere la voce).

Visualiz. Modifica


Premere in sequenza i tasti funzione.

► Eseguire e salvare le modifiche.



Utilizzare ulteriori funzioni

 →  (Scegliere la voce)

→ **Opzioni** (Aprire il menu)

Con  è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

Mostra il numero

Scegliere, premendo il lato destro del tasto di navigazione, quale degli eventuali tre numeri associati alla voce si desidera editare quindi premere il tasto funzione **OK**. A questo punto sarà possibile modificare o completare un numero salvato e quindi selezionarlo con  oppure salvarlo premendo . Rientrando in rubrica verrà chiesta conferma della reale intenzione di cambiare il numero sovrascrivendo quello precedente. Per confermare ed usare in futuro il numero modificato premere **OK**.

Modifica la voce

Per modificare la voce selezionata.

Cancella la voce

Per cancellare la voce selezionata.

Trasferisci la voce

ad Interno: trasferire singole voci ad un portatile compatibile (→ pag. 37).

Gruppi VIP

Per personalizzare il nome dei 6 schemi di colore VIP che potranno essere assegnati ai gruppi VIP (esempio definire un gruppo il nome di "Amici"; questo potrà essere associato ai numeri degli amici presenti in rubrica e quando uno degli amici chiamerà il display assumerà il particolare colore di quel gruppo).

Selezionare gruppo VIP → **Modifica**

→ Modificare voce → **Salva**

Canc. tutta la lista

Per cancellare **tutta** la rubrica.

Trasferisci tutto

ad Interno: per trasferire tutte le voci della rubrica telefonica ad un altro portatile compatibile (→ pag. 37) registrato sulla stessa base.

Memoria disponibile

Per visualizzare il numero delle voci che è ancora possibile memorizzare in rubrica (→ pag. 34).



Selezionare con il tasto di selezione rapida


- Premere **a lungo** il tasto numerico al quale è stato associato un numero della rubrica (→ pag. 68).

Trasferire una voce dalla rubrica telefonica ad un altro portatile

Prerequisiti:

- ◆ Il portatile del mittente e quello del destinatario sono registrati sulla stessa base.
- ◆ I portatili sono Gigaset dotati della funzione di invio e ricezione delle voci della rubrica anche in formato vCard.

 →  (Scegliere voce) → **Opzioni**
(Aprire menu) → **Trasferisci la voce /**
Trasferisci tutto → **ad Interno**

 Selezionare il numero interno del portatile a cui si vuole trasferire il/i numero/i e premere **OK**.

È possibile trasferire più voci in successione, rispondendo alla richiesta **Voce trasferita. Trasferirne un'altra ?** Premere **Si** per poter scegliere la voce successiva e poi premere **Salva** per salvare la voce nell'altro portatile. L'esito del trasferimento viene confermato con apposito messaggio.

Note:

- ◆ Le voci con numeri o nomi già presenti identiche nel portatile di destinazione non vengono sovrascritte.
- ◆ La trasmissione viene interrotta se squilla il telefono o se la memoria del portatile destinatario è esaurita.
- ◆ I dettagli come le ricorrenze e le melodie non vengono inviati.

Copiare nella rubrica un numero di telefono presente in una lista

Nella rubrica è possibile copiare i numeri di telefono visualizzati in una lista, per esempio, da quella delle chiamate (ricevute/perse), da quella dei numeri selezionati oppure degli SMS.

Viene visualizzato un numero:

Opzioni → **Salva Nr. in rubrica**



Indicare in quale posizione (scorrere con il lato destro del tasto di navigazione) il numero andrà inserito (se come casa, ufficio, cellulare) selezionando l'apposita icona.

- Completare la voce con il nome
→ pag. 35.

Gigaset C595: l'ascolto dei messaggi viene interrotto durante l'eventuale trasferimento di un numero dalla lista alla rubrica telefonica.

Usare un numero o un indirizzo e-mail presenti in rubrica

In molte condizioni di funzionamento (ad es. per trasmettere un SMS) è possibile aprire la rubrica telefonica per utilizzare un numero o un indirizzo e-mail.

- In base alla condizione di utilizzo aprire la rubrica telefonica con  oppure aprire .



Selezionare la voce (→ pag. 35).

Memorizzare una ricorrenza nella rubrica telefonica

Ad ogni numero della rubrica telefonica è possibile associare una ricorrenza indicando anche l'ora in cui allo scadere della quale si desidera ricevere una chiamata di promemoria (impostazione iniziale:

Ricorrenza: Off).

 →  (Scegliere la voce)

Visualiz. **Modifica**

Premere in sequenza i tasti funzione.



Passare alla riga **Ricorrenza:**



Selezionare **On**.

► Modificare i dati su più righe:

Ricorrenza (data)

Inserire le 8 cifre relative a giorno/mese/anno.

Ricorrenza (ora)

Inserire ora/minuti a 4 cifre per la segnalazione di promemoria.

Ricorrenza (avviso)

Scegliere il tipo di segnalazione (acustica o ottica).

Salva

Salvare le modifiche.

Nota

Se non sono memorizzate data e ora ovviamente non potrà essere memorizzata alcuna ricorrenza.

Cancellare la ricorrenza

 →  (Scegliere la voce)

Visualiz. **Modifica**

Premere in sequenza i tasti funzione.



Passare alla riga **Ricorrenza::**



Selezionare **Off**.

Salva

Premere il tasto funzione.

Segnalazione di scadenza di una ricorrenza

In stand-by alla scadenza della data e dell'ora impostate il portatile squilla con la melodia scelta per quella particolare ricorrenza.



È possibile:

SMS

Scrivere un SMS ad esempio per inviare gli auguri.

Off

Premere il tasto funzione per spegnere l'allarme.

Se si sta telefonando la scadenza della ricorrenza viene segnalata sul portatile con un tono di avviso.

Le ricorrenze a cui non si è risposto, segnalate durante una chiamata, vengono inserite nella lista **Eventi scaduti**

(→ pag. 41).

Lista dei numeri selezionati

Nella lista dei numeri selezionati sono presenti gli ultimi venti numeri chiamati (max. 32 cifre). Se qualche numero è presente nella rubrica telefonica viene visualizzato il rispettivo nome.

Ripetizione manuale dei numeri selezionati



Premere **brevemente** il tasto.



Selezionare la voce desiderata.



Premere nuovamente il tasto impegno linea. Il numero viene chiamato.

Quando è visualizzato un nome, è possibile visualizzare il relativo numero di telefono con il tasto funzione **Visualiz.**

Gestione delle voci della lista di ripetizione dei numeri selezionati




Premere **brevemente** il tasto.



Scegliere il numero desiderato.

Opzioni

Aprire il menu.

Con  è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

Salva Nr. in rubrica

Copiare la voce nella rubrica telefonica (pag. 34).

Mostra il numero (come nella rubrica telefonica, pag. 36).

Cancella la voce (come nella rubrica telefonica, pag. 36).

Canc. tutta la lista (come nella rubrica telefonica, pag. 36).

Lista SMS ricevuti

Tutti gli SMS vengono salvati nella lista dei messaggi entranti → pag. 47.

Lista dei messaggi in segreteria (solamente Gigaset C595)

Aprendo questa lista è possibile ascoltare i messaggi ricevuti.

Lista delle chiamate

Prerequisito: affinché vengano memorizzate le chiamate è necessario l'abbonamento al servizio CLIP (→ pag. 29).


La lista delle chiamate contiene a seconda del tipo di lista impostata:

- ◆ tutte le chiamate
- ◆ le chiamate effettuate
- ◆ le chiamate ricevute
- ◆ le chiamate perse
- ◆ le chiamate registrate dalla segreteria telefonica (solo Gigaset C595) che vengono visualizzate aprendo la lista delle chiamate ricevute o la lista di tutte le chiamate.

È possibile visualizzare ogni tipo di chiamata singolarmente oppure una veduta d'insieme di tutte le chiamate. Vengono memorizzati i numeri delle ultime 20 chiamate.

Dalla condizione di stand-by le liste delle chiamate si aprono con il tasto funzione

Chiamate oppure tramite menu:




Voci della lista

Le nuove voci vengono messe in testa alla lista.

Esempio di lista:

Tutte le chiamate	
📞 Franco	
14.10.09, 15:40	
📞 089563795	
Oggi, 15:32	
📞 ...0123727859362922	
14.10.09, 15:07	
Visualiz.	Opzioni

- ◆ Il tipo di lista (nell'intestazione)
- ◆ Lo stato della voce
In grassetto: nuova voce
- ◆ Numero o nome (se presente in rubrica) del chiamante
- ◆ Volendo, dalla lista, è possibile copiare il numero nella rubrica telefonica
- ◆ Data e ora della chiamata (se impostate, pag. 16); se la chiamata è odierna viene indicato "Oggi" seguito dall'orario.
- ◆ Il tipo di lista:
 - chiamate ricevute (📞✓)
 - chiamate perse (📞✕)
 - chiamate effettuate (📞↗)
 - chiamate registrate nella segreteria telefonica (📞📞, solo Gigaset C595)

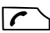Quando è stata selezionata una voce della lista, premendo il tasto impegno linea  si richiama il numero indicato.

Premere il tasto funzione **Visualiz.** per visualizzare informazioni aggiuntive (nome del chiamante che deve essere però inviato dalla rete telefonica, servizio generalmente non fornito dalla rete telefonica Italiana).

Per selezionare le seguenti funzioni premere il tasto funzione **Opzioni**:

Salva Nr. in rubrica

Per copiare il numero nella rubrica telefonica.


Cancella la voce

Per cancellare la voce selezionata.


Canc. tutta la lista

Per cancellare tutta la lista.





Aprire le liste con il tasto messaggi

Con il tasto messaggi  si aprono le seguenti liste:





- ◆ Lista messaggi in segreteria telefonica (solo Gigaset C595) oppure lista della segreteria di rete, se il vostro operatore di rete supporta questa funzione e se la segreteria di rete è impostata per la selezione rapida (➔ pag. 59).
- ◆ Lista delle chiamate perse
- ◆ Lista SMS ricevuti (➔ pag. 47)
- ◆ Lista degli eventi scaduti (➔ pag. 41)

Non appena in una lista viene inserita una **nuova voce**, viene emesso un tono di avviso. Il tasto  lampeggia (si spegne dopo averlo premuto). In **stand-by** viene visualizzato sul display un simbolo che indica nuovi messaggi:

Simbolo Nuovo messaggio...

-  ... nella lista della segreteria telefonica (solo Gigaset C595) oppure nella segreteria di rete
-  ... nella lista delle **chiamate perse**
-  ... nella lista degli SMS
-  ... nella lista degli **Eventi scaduti**


Il numero di eventuali voci **nuove** viene visualizzato sul display sotto la rispettiva icona.

			
02	10	09	08

Nota


La presenza di un messaggio nella Segreteria telefonica di Rete viene segnalata da un annuncio vocale che si sente sollevando il portatile ed impegnando la linea. Rilasciare la linea poi premere a lungo il tasto 1 e seguire le istruzioni vocali per ascoltare il messaggio.

Generalmente il codice da memorizzare nel tasto 1 per interrogare la segreteria di rete è: *#64# tuttavia è opportuno che ve lo facciate comunque confermare dall'operatore di rete con il quale avete sottoscritto l'abbonamento.

Dopo avere premuto il tasto messaggi  vengono visualizzate solo le liste contenenti nuovi messaggi.

Le liste con messaggi nuovi si trovano in testa e sono contrassegnate in grassetto:


Messaggi/Chiamate	
Chiam. Perse:	(3)
Eventi scaduti	(1)
SMS:	(2)
<hr/>	
Indietro	OK

Con  scegliere una lista. Per aprire premere **OK**.

Lista degli eventi scaduti

Le ricorrenze scadute (→ pag. 38) vengono memorizzate nella lista quando:

- ◆ La ricorrenza è stata segnalata ma non vi è stata data risposta.
- ◆ La ricorrenza è stata segnalata durante una chiamata.
- ◆ Il portatile era spento al momento in cui la ricorrenza è scaduta.

- ◆ La lista si apre premendo il **tasto messaggi**  (→ pag. 40).

Ogni voce viene visualizzata con:

- ◆ numero o nome
- ◆ data e ora

La voce più recente si trova all'inizio della lista.

Premere il tasto funzione **Cancella** per cancellare la voce evidenziata.

Se la lista contiene già 10 voci, l'ultimo evento che si è verificato sostituisce il più vecchio della lista.

Telefonare a tariffe convenienti

Qualora si scelga un operatore di rete che offre tariffe particolarmente convenienti è possibile far anteporre al numero da selezionare il prefisso dell'operatore a basso costo. Ciò avverrà in modo completamente automatico così sarete certi di non dimenticarvi. In questo modo, per esempio, tutti i numeri relativi a conversazioni interurbane, internazionali oppure verso la rete di telefonia mobile vengono selezionati anteponendo **automaticamente** il prefisso, precedentemente memorizzato, dell'operatore che offre le tariffe migliori. In questo modo verrà sfruttata la rete dell'operatore a basso costo senza che voi dobbiate ricordarvi di inserire il prefisso manualmente ogni volta.

Naturalmente è possibile creare delle eccezioni, anche queste riconoscibili automaticamente dal telefono, cioè numeri ai quali non deve essere anteposto il prefisso perchè volete chiamare usando il vostro operatore principale.

Preselezione automatica

È possibile predefinire un prefisso/numero da anteporre **automaticamente** a determinati numeri di telefono durante la selezione (**Numero di Preselezione**).

- ◆ Lista **“Con preselez.”**: qui vengono definiti i prefissi o le prime cifre dei prefissi dei numeri in presenza dei quali deve essere utilizzato il numero di preselezione ad esempio per:
 - re-indirizzare la chiamata ad un operatore di rete economico con il quale avete contratto abbonamento;

oppure:

- ◆ per re-indirizzare ad una numerazione inesistente la chiamata effettuata da persona non autorizzata.
- ◆ Lista **“Senza preselez.”**: in questa lista vengono definite le cosiddette “eccezioni alla regola”.

Esempio:

Nr. di preselezione	0999
Con preselezione	08
Senza preselezione	081 084

Tutti i numeri che cominciano con 08, con l'eccezione di 081 e 084, vengono selezionati con il prefisso 0999.

Numero di telefono		numero selezionato
07112345678	➔	07112345678
08912345678	➔	0999 08912345678
08412345678	➔	08412345678

Memorizzare il numero di Preselezione

 ➔  ➔ **Telefonia ➔ Preselezione ➔ Nr. di preselezione**



Inserire o modificare il numero di Preselezione (prefisso dell'operatore economico che dovrà essere anteposto automaticamente al numero).

Salva



Premere il tasto funzione.

Modificare o memorizzare i dati nelle liste di Preselezione

Ogni lista può contenere 20 posizioni per un massimo di 6 cifre ciascuna.

Nella lista **“con Preselezione”** devono essere inseriti i primi numeri o prefissi delle numerazioni interurbane, internazionali o di cellulare che desiderate vengono selezionati anteponendo **automaticamente** il prefisso, precedentemente memorizzato, dell'operatore che offre le tariffe migliori.

In questo modo verrà sfruttata la rete dell'operatore a basso costo senza che voi dobbiate ricordarvi di inserire il prefisso manualmente ogni volta.

 ➔  ➔ **Telefonia ➔ Preselezione ➔ Con preselezione / Senza preselezione**



Scegliere la posizione (1 - 20).

Inserire le cifre mediante il criterio indicato nel paragrafo precedente.

Salva

Premere il tasto funzione.

Blocco tramite re-indirizzamento di chiamate non autorizzate

Desiderando bloccare ad esempio la selezione delle chiamate internazionali che iniziano con il prefisso 00 è possibile, seguendo le istruzioni precedenti, inserire nei campi sotto indicati i seguenti codici:

Nr. Preselezione: 0



Con preselezione: 00

In questo caso il telefono riconoscerà automaticamente le chiamate che iniziano con 00 ed aggiungerà uno 0 ulteriore in modo tale che il numero selezionato risulterà errato. Con la stessa metodologia il numero potrà essere re-indirizzato tramite qualunque prefisso.

Volendo comunque mantenere uno o più prefissi internazionali abilitati ad esempio 001 sarà sufficiente gestirlo come eccezione alla regola inserendo tale/i prefisso/i nel campo/i "senza preselezione" e tutte le chiamate che inizieranno con 001 verranno selezionate correttamente.

In alternativa è comunque possibile seguire la procedura di "soppressione temporanea della preselezione" di seguito indicata.

Soppressione temporanea della Preselezione

 (premere **a lungo**) → **Opzioni**
 → **Preselezione Off**
 →  (selezionare numero)

Disattivare la preselezione in modo permanente

 →  → **Telefonia** → **Preselezione**
 → **Nr. di preselezione**

< C Premere il tasto funzione (ripetutamente se composto da più cifre) ed il numero di preselezione verrà cancellato.

Salva Premere il tasto funzione.

SMS (messaggi di testo)

Prerequisito:

Il servizio deve essere supportato dalla rete del vostro operatore; suggeriamo di chiedere informazioni anche sul costo del servizio stesso.

Con **Gigaset C590/595** è possibile inviare e ricevere SMS.

In particolare il servizio SMS offerto da Telecom Italia permette di:

- ◆ Inviare e ricevere SMS da e verso numeri di rete fissa Telecom Italia.
- ◆ Inviare SMS verso tutti i numeri di rete mobile; in ricezione, attualmente, si possono ricevere messaggi solo da cellulari TIM causa mancanza di appositi accordi commerciali tra Telecom Italia e gli altri operatori.
- ◆ Inviare SMS in modalità fax a normali numeri di fax nazionali.
- ◆ Inviare SMS in modalità e-mail a normali indirizzi e-mail.

Note:

- ◆ Con la funzione SMS attiva, durante il primo squillo avviene il riconoscimento del tipo di chiamata, SMS o vocale, per tale ragione si può decidere di rendere udibile o sopprimere il primo squillo (→ pag. 50).
- ◆ Nel terminale non deve essere presente alcun blocco di rete.
- ◆ Il servizio generalmente non necessita di canone di abbonamento ma pagherete per ogni SMS inviato in funzione della tariffazione del vostro operatore di rete. Dettagli sulla tariffazione vanno comunque chiesti all'operatore di rete.
- ◆ Se il telefono è collegato ad un sistema telefonico, leggere → pag. 50.

Scrivere/ inviare SMS


Al momento dell'acquisto il telefono **Gigaset C590/595** è già abilitato ad inviare messaggi in formato SMS, fax ed e-mail. Il telefono potrà però ricevere messaggi SMS solo dopo averne inviato almeno uno.

Dopo l'invio del primo SMS il centro servizi identifica il vostro numero e lo abilita al servizio tuttavia, affinché voi possiate ricevere SMS, può trascorrere anche qualche giorno dall'invio del vostro primo SMS. Potete invece continuare ad inviarli senza limitazioni.

Per poter inviare e ricevere SMS sono necessari due numeri del centro di servizi SMS. Nel terminale, a titolo di esempio e per un loro eventuale utilizzo, sono impostati i numeri del centro servizi di Telecom Italia (→ pag. 51):

- ◆ Per comporre ed inviare un SMS, anche avente come destinatario un terminale fax, seguire la procedura seguente:

Scrivere SMS



Nuovo SMS Selezionare e premere **OK**.



Scrivere il testo dell'SMS.

Note

- ◆ Spiegazioni per l'inserimento del testo e dei caratteri speciali si trovano a pag. 85.
- ◆ Un SMS può essere lungo al massimo 612 caratteri. Se superano i 160 caratteri vengono inviati più SMS **concatenati** che comunque appariranno come un unico SMS.

Inviare l'SMS



Premere il tasto di impegno linea.

Oppure:

Opzioni

Premere il tasto funzione.

Invia

Selezionare e premere **OK**.

SMS

Selezionare e premere **OK**.



Inserire il numero di telefono prelevandolo dalla rubrica o inserirlo manualmente.

Invia

Premere il tasto funzione. Il messaggio SMS viene inviato.

Note

- ◆ Se si riceve una chiamata mentre si sta scrivendo, il messaggio SMS viene salvato nella lista bozze.
- ◆ Se la memoria è piena, il processo viene interrotto. Sul menu appare un messaggio di avviso. Cancellare i messaggi SMS vecchi.



Notifica esito SMS

Prerequisito: il vostro operatore di rete supporta questa funzione.

Qualora la funzione di notifica sia stata attivata, dopo l'invio si riceve un SMS contenente un testo relativo all'esito di consegna.

Attivare/disattivare la notifica

→ → **Impostazioni**

Notifica esito

Selezionare e premere **Modifica**
(☒ = attiva).

Leggere la notifica/cancellare/copiare numero in rubrica

- ▶ Aprire la lista dei messaggi entranti (→ pag. 47), quindi:



Scegliere la notifica che si è interessati a leggere.

Leggi

Premere il tasto funzione per leggere la notifica con data e ora di recapito dell'SMS o informazioni sul mancato recapito poi:

- ◆ Cancellare:
Opzioni → **Cancella la voce** → **OK**.
- ◆ Copiare il numero in rubrica:
Opzioni → **Salva Nr. in rubrica** → **OK**.
- ◆ Cancellare la lista completa:
Opzioni → **Canc. tutta la lista** → **OK**.

SMS uscenti e/o salvati (Lista delle bozze)

È possibile salvare un SMS nei messaggi "uscenti", modificarlo e spedirlo in un secondo momento.

Salvare il messaggio SMS nella lista dei messaggi uscenti (bozze)

- ▶ Si sta scrivendo un SMS (→ pag. 44).

Opzioni

Premere il tasto funzione.

Salva

Selezionare e premere **OK**.

Aprire la lista dei messaggi uscenti

→ → **Bozze**

Viene visualizzata la prima voce della lista, ad esempio:

Salvati
14.10.08 15:07

SMS (messaggi di testo)

Leggere o cancellare singoli SMS

- Aprire la lista dei messaggi uscenti, quindi:



Selezionare l'SMS.

Leggi

Premere il tasto funzione. Il testo viene visualizzato. Scorrere all'interno del messaggio SMS con

Oppure cancellare l'SMS con

Opzioni

→ **Cancella la voce** → **OK**.

Modificare ed inviare un SMS salvato nei messaggi uscenti

Se un messaggio è stato salvato nei Messaggi Uscenti, per esempio perchè la fase di scrittura è stata interrotta da una chiamata telefonica oppure per poter utilizzare più volte lo stesso o parte dello stesso messaggio, è possibile aprirlo, modificarlo, se necessario terminarlo e quindi inviarlo.

A tale scopo aprire i Messaggi Uscenti, leggere l'SMS che si vuole utilizzare (si veda il paragrafo precedente) quindi seguire la procedura di seguito indicata.

Opzioni

Aprire il menu.

È possibile selezionare le seguenti opzioni:

Salva

Salvare un SMS inviato.

Usa il testo

Modificare e inviare il testo degli SMS salvati (→ pag. 45).

Set di caratteri

Il testo viene visualizzato con il set di caratteri selezionati.

Cancellare la lista dei messaggi uscenti

- Aprire la lista dei messaggi uscenti, quindi:

Opzioni

Aprire il menu.

Canc. tutta la lista

Selezionare, premere **OK** e confermare con **SI**. La lista viene cancellata.

Inviare un SMS ad un indirizzo e-mail

Se l'operatore di rete supporta il servizio **SMS to E-Mail**, è possibile inviare un messaggio SMS anche agli indirizzi e-mail.

Inserire l'indirizzo e-mail all'inizio del testo, lasciare uno spazio libero quindi digitare il testo del messaggio da inviare via e-mail. Il messaggio SMS verrà inviato al numero del centro servizi e-mail impostato.



→ **Nuovo SMS**



Inserire l'indirizzo e-mail.

Inserire uno spazio (se il vostro operatore è Telecom Italia) oppure due punti (a seconda del provider del servizio).



Opzioni

Inserire il testo dell'SMS.

Premere il tasto funzione.

Invia

Selezionare e premere **OK**.

E-mail

Selezionare e premere **OK**. Se il numero del servizio E-Mail non è impostato (→ pag. 49), il messaggio SMS non potrà essere inviato.

Invia

Premere il tasto funzione.

Rispondere all'e-mail via PC

Se ricevete sul PC una e-mail inviata dal cordless via SMS è possibile rispondervi come rispondereste ad una qualunque e-mail. L'indirizzo a cui rispondere può essere rilevato dalla e-mail entrante. Il testo inviato dal PC verrà visualizzato sul cordless come un qualunque SMS ricevuto da un cellulare o da un telefono su rete fissa (cordless o telefono dotato della funzione).

Inviare un SMS come fax

Se l'operatore di rete supporta il servizio SMS to FAX, è possibile inviare un messaggio SMS a normali terminali fax.


Il foglio di intestazione del fax verrà aggiunto automaticamente al testo che avrete digitato sul display del Gigaset per cui la macchina ricevente stamperà un normale foglio fax con tutti i dati di intestazione consueti.

Si sta scrivendo un SMS (→ pag. 44).

Opzioni Premere tasto funzione.

Invia Selezionare e premere **OK**.

Fax Selezionare e premere **OK**.

 Selezionare il numero dalla rubrica oppure digitarlo dalla tastiera.

Invia Premere tasto funzione.

Ricevere SMS

Tutti gli SMS ricevuti vengono salvati nella lista dei messaggi entranti. Gli SMS concatenati vengono visualizzati come un **unico** SMS. Se il messaggio concatenato è troppo lungo oppure non è stato trasmesso completamente, viene suddiviso in singoli SMS. Poiché un SMS rimane nella lista anche dopo essere stato letto, **cancellare periodicamente gli SMS dalla lista**.

Se la memoria SMS è piena, sul display viene visualizzato un avviso, per ricevere ancora SMS cancellare quelli vecchi.



Nota

Alla ricezione di ogni SMS si sente un normale squillo (come fosse una chiamata esterna). Se si risponde a tale „chiamata“, l'SMS va perso. Se usate il servizio SMS è opportuno che sopprimiate il primo squillo (→ pag. 50). In tal caso però anche tutte le altre chiamate saranno segnalate con uno squillo di ritardo rispetto ad eventuali altri telefoni collegati sulla stessa linea.

Lista dei messaggi ricevuti

La lista dei messaggi entranti contiene:

- ◆ tutti gli SMS ricevuti a partire dal più recente.
- ◆ gli SMS che non sono stati trasmessi a causa di un errore.

L'arrivo di SMS nuovi viene segnalato sul display dall'icona  sul display, il lampeggiare del tasto messaggi  e un tono di avviso.

Aprire la lista dei messaggi entranti (ricevuti) con il tasto

 Premere.

Gli "SMS ricevuti" vengono visualizzati con il numero delle voci (esempio):

SMS: (2)

grassetto: numero nuovi messaggi
non grassetto: numero SMS già letti

Un SMS viene visualizzato con numero e data di ricezione (esempio):

0123727859362922
14.10.09 09:07

Aprire la lista dei messaggi ricevuti dal menu SMS

 →  → Ricevuti

Cancellare la lista degli SMS ricevuti

Tutti gli SMS **nuovi e vecchi** della lista vengono cancellati.

► Aprire la lista dei messaggi entranti.

Opzioni Aprire il menu.

Canc. tutta la lista

Selezionare, premere **OK** e confermare con **Si**. La lista viene cancellata.

Leggere o cancellare gli SMS

- Aprire la lista dei messaggi ricevuti.



Selezionare l'SMS.

Leggi

Premere il tasto funzione. Il testo viene visualizzato. Scorrere all'interno del messaggio SMS con

Oppure cancellare l'SMS con

Opzioni → **Cancella la voce** → **OK**.

Dopo aver letto un SMS nuovo, gli viene assegnato lo stato "Vecchio".

Modificare il set di caratteri

- Si sta leggendo un SMS.

Opzioni Premere il tasto funzione.

Set di caratteri

Il testo viene visualizzato con il set di caratteri scelti.

Rispondere o inoltrare SMS

- Si sta leggendo l'SMS.

Opzioni Premere il tasto funzione.

Si hanno le seguenti possibilità:

Rispondi

È possibile scrivere ed inviare direttamente un SMS di risposta (→ pag. 44).

Usa il testo

È possibile modificare il testo di un SMS e poi inviarlo (→ pag. 45).

Inoltra il testo

Inoltrare l'SMS ad un altro numero (→ pag. 45).

Copiare un numero in rubrica

Copiare il numero del mittente (o del destinatario in caso di SMS fallito nell'area Entranti)

- Aprire la lista dei messaggi ricevuti e selezionare un SMS (→ pag. 47).

Opzioni → **Salva Nr. in rubrica**

- Completare la voce inserendo il nome, se desiderato → pag. 37.

Copiare numeri da SMS

- Leggere l'SMS e posizionarsi in corrispondenza del numero telefonico.

Le cifre sono visualizzate su sfondo nero.



Premere il tasto funzione.

Completare la voce inserendo il nome, se desiderato → pag. 37.

oppure:



Premere il tasto di impegno linea per selezionare il numero.

SMS con vCard

La vCard è un biglietto da visita elettronico. È rappresentato dal simbolo nel testo dell'SMS.

Una vCard può contenere:

- ◆ Nome
- ◆ Numero di casa
- ◆ Numero di ufficio
- ◆ Numero di cellulare
- ◆ Ricorrenza

Le voci di una vCard possono essere salvate nella rubrica telefonica.

Aprire una vCard

- Leggere l'SMS in cui si trova la vCard.

Visualiz.

Premere il tasto funzione. Per tornare al testo dell'SMS premere **Indietro**.



Selezionare il numero.

Salva

Premere il tasto funzione.

Quando si salva un numero la rubrica telefonica si apre automaticamente. Il numero e il nome vengono copiati. Se nella vCard è stata inserita una ricorrenza, la data viene copiata in rubrica.

- Eventualmente modificare e memorizzare la voce in rubrica. Si torna automaticamente alla vCard.

Servizio reperibilità via SMS (avviso in caso di chiamate in vostra assenza)

Prerequisito: è necessario l'abbonamento al servizio CLIP.

Se dovete uscire di casa ed aspettate una chiamata urgente potete predisporre il Gigaset in modo tale che quando riceve una chiamata o qualora venga lasciato un messaggio in segreteria (C595) esso vi inoltri un SMS al numero (di rete fissa o di cellulare) che voi avrete memorizzato nel Gigaset stesso. L'SMS di notifica conterrà le indicazioni necessarie ad identificare chi ha chiamato, quando ha chiamato (data ed ora) e se ha lasciato oppure no un messaggio in segreteria. Allo scopo dovrete memorizzare attraverso il portatile il numero al quale volete che vi vengano inviati gli SMS, quindi abilitare nel menu il "Tipo di chiamata" per la quale volete che vi venga inviato l'SMS di avviso (chiamata persa oppure messaggio in segreteria o in entrambi i casi).

Memorizzare il numero al quale desiderate ricevere gli SMS

 →  → Impostazioni → Notifica chiamate

Modifica Premere il tasto funzione.

A:

Inserire il numero di telefono (di rete fissa o mobile) al quale volete ricevere l'SMS.

Impostare il tipo di chiamata

In caso di chiamate perse

Impostare **On** se volete ricevere l'SMS di avviso.

Messaggi lasciati in segr. telefonica (solo Gigaset C595)

Impostare **On** se volete ricevere l'SMS di avviso.

Salva Premere il tasto funzione.

L'SMS conterrà un testo tipo: "Chiamata da 12345678 ricevuta il 08-02-09 alle ore 14:06" mentre se il chiamante ha lasciato anche un messaggio in segreteria nel testo dell'SMS invece di "Chiamata da..." sarà presente "Messaggio da..."

Con tali informazioni potrete decidere di richiamare il chiamante o, se ha lasciato un messaggio, potrete prima ascoltarlo con la normale procedura di interrogazione da remoto della segreteria.


Impostazioni di un Centro Servizi SMS

Inserire/modificare le configurazioni del Centro SMS

- **Prima di modificare** o cancellare i numeri di telefono preimpostati è consigliabile assicurarsi che le modifiche siano realmente necessarie.

 →  → Impostazioni → Centri Servizio SMS

Accedere alla procedura con **OK**.

 Selezionare il centro servizi SMS (per es. **Centro servizi 1**) e premere **Modifica**.

- Modificare i dati su più righe:

Centro per l'invio:

Selezionare **Si** se si desidera inviare gli SMS attraverso questo centro servizi.

Numero del centro servizi SMS

Inserire il numero del Centro Servizi SMS.

Numero di accesso alla E-mail:

Inserire il numero del Centro Servizi per E-Mail.

Salva Premere il tasto funzione.

Nota

Per la ricezione degli SMS è necessario inserire il numero del centro servizi SMS anche se la configurazione del centro di trasmissione sarà impostata su NO. Non è invece necessario inserire alcun numero di centro servizi E-Mail per ricevere E-Mail da PC.

Impostare il centro servizi di un secondo operatore telefonico

- Attivare, come centro servizi, il centro SMS (3 e 4). I centri servizi 1 e 2 sono usati rispettivamente per trasmettere e ricevere SMS attraverso il vostro operatore principale.
Dopo l'inserimento dei numeri ricevuti dall'Operatore potrete inviare SMS.

SMS sui sistemi telefonici

L'invio di SMS su PABX non è sempre possibile, si riportano di seguito alcune indicazioni d'uso.

- ◆ È possibile ricevere un SMS solo con selezione passante e servizio CLIP.
- ◆ Per sapere se per l'invio di SMS il numero del centro servizi necessita del prefisso inviarne uno con ed uno senza prefisso e valutare l'esito.

Quando si invia un SMS, il numero del mittente può essere inviato senza il numero interno dell'apparecchio derivato. In questo caso il destinatario non può rispondere direttamente ma deve reinserire il numero.

Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo

Durante il primo squillo il telefono riconosce un eventuale SMS in arrivo. Tenete presente che qualora il primo squillo sia soppresso, se avete altri telefoni collegati sulla stessa linea questi squilleranno prima del Gigaset.



Aprire il menu.



Premere i tasti.



Rendere udibile il primo squillo.

Oppure:



Sopprimere il primo squillo.


Attivare/disattivare la funzione SMS

Disattivando questa funzione non sarà più possibile ricevere o inviare SMS.

Le impostazioni relative all'invio e alla ricezione di SMS (numeri telefonici dei centri SMS) nonché la lista dei messaggi ricevuti e quella delle bozze rimangono tuttavia memorizzate.



Aprire il menu.



Inserire le cifre.



Disattivare la funzione SMS.

Oppure:



Attivare la funzione SMS (stand-by).

Ricerca guasti SMS

Se, dopo vari tentativi, non è stato possibile inviare un SMS, viene memorizzato nella lista dei messaggi ricevuti con un codice di Errore XX.

Codice di errore durante l'invio

EO	Il numero del centro servizi non viene riconosciuto.
FE	Errore durante il trasferimento di SMS.
FD	Errore durante l'instaurazione del collegamento con il centro servizi. Verificare la presenza e la correttezza del numero del centro servizi.

Alcuni suggerimenti in caso di problemi

Non è possibile richiamare la funzione SMS.

1. La memoria è piena oppure la funzione SMS è già in uso da un altro portatile della stessa base.
 - Cancellare gli SMS non più necessari oppure inviare l'SMS più tardi.

Non è possibile inviare SMS.

1. Il trasferimento dell'SMS è stato interrotto (per esempio da una chiamata).
 - Rinviare l'SMS.
2. Il servizio non è supportato dall'operatore di rete con il quale siete abbonati.
3. Il numero del centro servizi non è inserito o è sbagliato.
 - Inserirlo (→ pag. 49).
4. Potrebbero esserci problemi tecnici nel Centro Servizi.
 - Contattare il vostro operatore.

Si riceve un SMS con testo incompleto.

1. La memoria del telefono è esaurita.
 - Cancellare gli SMS vecchi (→ pag. 46).
2. La parte del messaggio oltre i 160 caratteri deve ancora arrivare.

Non si ricevono nuovi SMS.

1. È abilitato il trasferimento di chiamata.
 - Disabilitarlo.
2. Potrebbero esserci problemi tecnici nel Centro Servizi.
 - Contattare il vostro operatore.

L'SMS viene inviato come messaggio vocale.

1. Il terminale al quale avete inviato l'SMS non è predisposto per questo servizio.
2. Gli operatori di rete fissa o mobile non hanno stipulato accordi commerciali per lo scambio di SMS.
 - Informarsi presso l'operatore SMS di rete fissa.
3. Potrebbero esserci problemi tecnici nel Centro servizi.
4. Poichè nel corso degli anni lo standard (protocollo) di scambio degli SMS è cambiato, vi informiamo che qualora abbiate installato sulla stessa linea telefonica altri terminali, ancorchè forniti della prestazione SMS, dovete decidere su quale terminale preferite ricevere gli SMS e disabilitare la funzione SMS sugli altri telefoni. Se ciò non viene fatto riceverete solo SMS attraverso un messaggio vocale, ma non come SMS sul vostro cordless.

Configurazione del centro servizi preimpostato (Telecom Italia)

In caso di problemi di invio/ricezione degli SMS verificare che le seguenti impostazioni siano presenti.

Centro servizi 1 (trasmissione)	
Centro per l'invio (dal portatile)	Sì
Numero del centro servizi SMS	42100
Numero di accesso alla E-mail	42100
Centro servizi 2 (ricezione)	
Centro per l'invio (dal server)	No
Numero del centro servizi SMS	042120
Numero di accesso alla E-mail	vuoto

Nota:

Se siete abbonati con un operatore diverso da Telecom Italia dovete verificare se fornisce il servizio SMS, richiedere al vostro operatore i numeri del centro servizi ed inserirli, altrimenti non sarà possibile l'invio/ricezione degli SMS.

Utilizzare la segreteria telefonica di Gigaset C595


La segreteria telefonica integrata nella base può essere comandata tramite i tasti della base (→ pag. 3) dal portatile o da remoto (es. da un altro telefono con selezione a toni o da un cellulare).

Modalità di annuncio (Segreteria o Risponditore)

È possibile utilizzare la segreteria telefonica in due modi diversi.

- ◆ In modalità **Registrazione** il chiamante sente l'annuncio e può lasciare un messaggio.
- ◆ In modalità **Risponditore** viene emesso un messaggio informativo lasciato per chi chiama (esempio: "si informa che sarò assente fino al giorno...") ma non è possibile registrare messaggi entranti.

Gestione della segreteria telefonica tramite il portatile

Se durante l'ascolto dei messaggi dal portatile si riceve una chiamata, l'altoparlante del portatile si attiva **automaticamente**. Con il tasto viva voce  si risponde alla chiamata.

Attivare/disattivare la segreteria telefonica

È possibile scegliere tra le modalità **Registrazione**, **Risponditore** e **Modalità alternata**. Con l'impostazione **Modalità alternata** è possibile attivare la modalità di registrazione limitatamente all'orario da voi impostato, al di fuori del quale il chiamante sente l'annuncio.

 →  → **Attiva Segr** (✓ = attiva)

Modifica Premere il tasto funzione.

- Modificare i dati su più righe:

Attiva:

Selezionare **On** oppure **Off** per attivare o disattivare la segreteria telefonica.

Modalità:

Selezionare **Registrazione**, **Risponditore** oppure **Modalità alternata**.


Registra dalle:

Inserire ore/minuti a 4 cifre per l'inizio dell'ora dalla quale la segreteria deve registrare. (Accertarsi di avere impostato l'ora.)

Registra fino alle:

Inserire ore/minuti a 4 cifre per attivare il solo Risponditore (nessun messaggio può essere registrato).

Salva Premere il tasto funzione.

Dopo aver attivato la segreteria telefonica, viene annunciato il tempo di memoria residuo. Se l'ora non è ancora stata impostata, segue il relativo annuncio (Impostare l'ora → pag. 16). Sul display viene visualizzato il simbolo . Sulla base si illumina il display a LED (→ pag. 3).

La segreteria telefonica utilizza l'annuncio memorizzato. In assenza di annunci personali, viene utilizzato l'annuncio standard predefinito.

Se la memoria messaggi è piena non è possibile attivare la segreteria ed in caso di tentativo si riceve l'avviso di cancellare i vecchi messaggi.

Registrare il messaggio di annuncio per la Segreteria e/o per il Risponditore


 →  → Annunci
→ Registra l'annuncio / Registra Msg Risp.

OK Premere il tasto funzione per iniziare la registrazione.

Si sente il segnale di inizio (tono breve).

► Registrare l'annuncio (almeno 3 sec.).

Fine Premere il tasto funzione per terminare la registrazione.

Premendo  oppure **Indietro** la registrazione viene interrotta. Con **OK** è possibile ripetere la procedura di registrazione.

A registrazione conclusa, l'annuncio viene riprodotto così potete ascoltare se è di vostro gradimento. Premendo **Nuovo** si può registrare un nuovo annuncio.

Nota:

- ◆ La registrazione termina automaticamente se si superano i 170 sec. oppure se si effettuano pause superiori a due secondi.
- ◆ Qualora la registrazione venga annullata, la segreteria telefonica continuerà ad utilizzare l'annuncio standard.
- ◆ Se la memoria della segreteria è esaurita, la segreteria passa alla modalità **Risponditore**.
 - Cancellare i vecchi messaggi, la segreteria torna automaticamente alla modalità **Registrazione**. Eventualmente ripetere la registrazione.

Ascoltare gli annunci di Segreteria e Risponditore

 →  → Annunci
→ Ascolta l'annuncio / Ascolta Msg Risp.

Se non è stato registrato alcun annuncio personalizzato, verrà riprodotto l'annuncio standard.

Se la memoria della segreteria è piena, la segreteria passa alla modalità **Risponditore**.

► Cancellare i vecchi messaggi, la segreteria torna automaticamente alla modalità **Registrazione**. Eventualmente ripetere la registrazione.

Cancellare gli annunci di Segreteria e Risponditore

 →  → Annunci
→ Cancella l'annuncio / Cancella Msg Risp.

Si Premere il tasto funzione per confermare.

Una volta cancellato l'annuncio personalizzato verrà utilizzato l'annuncio standard.


Ascoltare i messaggi

Ad ogni messaggio vengono associate la data e l'ora di ricezione (se impostate, → pag. 16) e visualizzate durante l'ascolto. Se avete sottoscritto l'abbonamento al servizio CLIP (che consente la visualizzazione del numero del chiamante) ed il numero non è stato volutamente oscurato dal chiamante stesso, visualizzerete anche il numero di telefono di chi ha lasciato il messaggio. Se il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica e gli è stato associato un nome, sul display verrà visualizzato il nome.

Ascoltare i nuovi messaggi

Quando ci sono messaggi nuovi, non ancora ascoltati, sul display appare l'icona della segreteria ed il numero di messaggi nuovi:



Il tasto  sul portatile e i LED sulla base lampeggiano. Sulla base i LED indicano il numero di nuovi messaggi.

 Premere il tasto messaggi.

Segret. Telef.: Selezionare e premere **OK**.

Un annuncio vi avviserà se ci sono (o no) nuovi messaggi.

Se ci sono nuovi messaggi, la riproduzione comincia subito dopo il primo messaggio. Dopo aver ascoltato l'ultimo messaggio, si sente un tono di avviso finale e l'annuncio del tempo restante per la registrazione.

Se data ed ora sono state impostate prima della registrazione del messaggio all'ascolto viene comunicata l'ora di arrivo dello stesso.



Ascoltare i messaggi vecchi

È possibile ascoltare i messaggi vecchi (già ascoltati) quando non ci sono più messaggi nuovi. Iniziare l'ascolto come descritto in "Ascoltare i nuovi messaggi".

Un nuovo messaggio passa allo stato "vecchio", dopo aver ascoltato solo data e ora di arrivo (dopo circa 3 secondi).

Interrompere e controllare la riproduzione

Durante l'ascolto dei messaggi:

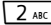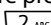
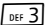
 Interrompere la riproduzione. Per continuare premere nuovamente  oppure:

Opzioni Si accede al menu e si mette in pausa il messaggio in riproduzione. Per riprendere l'ascolto del messaggio premere **Riprendi l'ascolto**. Selezionare e premere **OK**.

 oppure 

Per andare all'inizio del messaggio corrente se si sta ascoltando il messaggio o del messaggio precedente se è in riproduzione l'orario.

Premere 2 volte: per tornare al messaggio precedente.

 oppure 

Per andare al messaggio successivo.

Premere 2 volte: per saltare un messaggio ed ascoltare quello successivo.

Se interrotta per più di un minuto, la segreteria telefonica torna in stand-by.

Contrassegnare un messaggio come "nuovo"

Un messaggio "vecchio", cioè già ascoltato, viene rivisualizzato come "nuovo".

Durante la riproduzione del messaggio:

 Premere il tasto asterisco.

Oppure:

Opzioni Aprire il menu.

Indica come nuovo

Selezionare e premere **OK**.

Un annuncio comunica il nuovo stato del messaggio.

La riproduzione del messaggio attuale viene interrotta e, se presente, inizia la riproduzione del messaggio successivo.

Il tasto  sul portatile lampeggia.

Ciò può essere molto utile per indicare ad altri utilizzatori della stessa segreteria la presenza di messaggi a loro indirizzati.

Copiare il numero di telefono di un messaggio nella rubrica telefonica

Durante la riproduzione o durante la pausa:

Opzioni → **Salva Nr. in rubrica**

► Completare la voce aggiungendo il nome
→ pag. 37.

Cancellare i messaggi

È possibile cancellare tutti o solo singoli messaggi vecchi.

Cancellare tutti i messaggi vecchi

Durante la riproduzione o la pausa:

Opzioni → **Canc. i vecchi msg.**

OK Premere il tasto funzione.

Si Premere il tasto funzione per confermare la scelta.

Cancellare singoli messaggi vecchi

Durante la riproduzione o la pausa:

Cancella Premere il tasto funzione.


Rispondere alla chiamata durante la registrazione/ascolto dalla segreteria telefonica

Mentre si stanno registrando/ascoltando messaggi con la segreteria telefonica è possibile rispondere ad una chiamata entrante:

 / **Rispondi**

Premere il tasto di impegno linea oppure il tasto funzione.

La registrazione viene interrotta e si può parlare con il chiamante.

Se la registrazione ha già superato i 2 sec., viene visualizzata come messaggio nuovo. Il tasto  sul portatile lampeggia.

Risposta immediata "manuale" della segreteria telefonica

Qualora non si voglia rispondere alle chiamate entranti è possibile trasferirle manualmente alla segreteria telefonica anche qualora quest'ultima fosse spenta.

Prerequisito: nella segreteria telefonica c'è ancora spazio disponibile per la registrazione.

Il portatile squilla (chiamata esterna):

→  Premere il tasto funzione.

La segreteria telefonica invia immediatamente l'annuncio e registra la chiamata. Il tempo impostato prima della risposta automatica (→ pag. 56) viene ignorato.

Registrazione della conversazione

Con la segreteria telefonica è possibile registrare la **conversazione in corso**.

► Informare l'interlocutore che la conversazione viene registrata.

Opzioni Aprire il menu.

Registra Selezionare e premere **OK**.

La registrazione viene segnalata sul display da un avviso e salvata come nuovo messaggio nella lista della segreteria telefonica.



Fine Premere il tasto funzione per terminare la registrazione.

Il tempo di registrazione massimo dipende dalla capacità della memoria libera della segreteria telefonica. Se la memoria è piena, si sente un tono di fine e la registrazione viene interrotta. La conversazione registrata fino a quel momento viene memorizzata nella lista della segreteria telefonica come nuovo messaggio.

Attivare/disattivare l'ascolto amplificato dei messaggi entranti

È possibile ascoltare i messaggi in fase di registrazione dall'altoparlante del portatile C59H e di tutti i portatili Gigaset registrati sulla stessa base e compatibili con la funzione di ascolto amplificato.

Attivare/disattivare l'ascolto amplificato dei messaggi in modo permanente

 →  → Asc. Msg in reg.
→ Portatile / Base (☑ = attivo)

Modifica Premere il tasto funzione per attivare o disattivare la funzione.

L'ascolto amplificato può essere attivato sia sulla base che sul portatile C59H.

Disattivare l'ascolto amplificato dei messaggi per la registrazione in corso (disabilitazione temporanea)

È possibile disattivare la registrazione dal portatile.

Suon.Off Premere il tasto funzione.

Personalizzate la vostra segreteria telefonica

Al momento dell'acquisto la segreteria telefonica è già dotata di impostazioni standard mediante le quali è già utilizzabile. Dal portatile è tuttavia possibile personalizzare le impostazioni a piacimento per un utilizzo più conforme alle proprie esigenze.

 →  → Messaggi in segret.

◆ **Lunghezza massima dei messaggi registrabili:**

Lunghezza:

Impostare la lunghezza massima di un messaggio, raggiunta tale lunghezza la registrazione viene interrotta. Si può scegliere tra: **1 Min, 2 Min, 3 Min** oppure **Durata illimitata**.

◆ **Qualità di registrazione dei messaggi:**

Qualità:

Impostare la qualità di registrazione dei messaggi. Si può scegliere tra: **Normale** oppure **Alta**. Più è alta la qualità minore è il tempo di registrazione disponibile. Si suggerisce di verificare la qualità di registrazione con l'impostazione **Normale** in quanto nella maggior parte dei casi la qualità della registrazione è comunque ottima e si possono registrare molti messaggi in più.

◆ **Risposta automatica con funzione salva scatti (utile quando si interroga la segreteria da remoto):**

Attiva la seg. dopo:

Impostare dopo quanto tempo la segreteria deve rispondere alle chiamate entranti. Si può scegliere tra:

Immediatamente, dopo 10 sec., 18 sec., 30 sec. oppure **Scelta automatica**.

Salva Premere il tasto funzione.

Con **Scelta automatica** valgono le seguenti regole:


- ◆ se non ci sono nuovi messaggi, la segreteria risponde ad una chiamata dopo **18 sec.**
- ◆ se sono presenti nuovi messaggi, la segreteria risponde ad una chiamata già dopo **10 sec.**

Quando interrogate la segreteria da remoto (→ pag. 57) e dopo 15 sec. non avete ottenuto risposta, significa che non vi sono nuovi messaggi. A questo punto se interrompete la chiamata (entro i 20 sec.) non pagherete nulla, nemmeno lo scatto alla risposta.

Nota:

Per evitare che rispondiate a telefonate contenenti un SMS è possibile impostare il telefono in modo che per tutte le chiamate il **primo squillo venga soppresso** (→ pag. 50). Il tempo impostato per la risposta alla chiamata non è quindi necessariamente un indice preciso di quante volte il telefono squilla prima che la segreteria telefonica risponda, infatti questo dipende soprattutto dalle tempistiche e dal ritmo degli squilli inviati dalla centrale telefonica pubblica.


Ripristinare la selezione rapida della segreteria telefonica

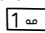Al momento dell'acquisto, la segreteria telefonica integrata è già impostata per l'accesso rapido ai messaggi (pressione lunga del tasto ). Se per qualche ragione il tasto 1 è stato impostato per l'accesso rapido alla Segreteria di Rete (→ pag. 59), è possibile ripristinare l'impostazione iniziale.

 →  → **Configura il tasto 1**

Segr. Telefonica

Selezionare e premere **OK**.

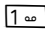Dopo aver selezionato la segreteria telefonica, premere a **lungo** il tasto . Ci si collega con la segreteria e si potranno ascoltare i messaggi.

L'impostazione per la selezione rapida vale per tutti i portatili Gigaset registrati sulla base.

Gestire la segreteria telefonica da remoto (comando a distanza)

È possibile interrogare o attivare la segreteria telefonica da qualsiasi altro telefono (per es. in albergo, cabina telefonica, cellulare).

Prerequisiti:


- ◆ Aver impostato un PIN di sistema diverso da 0000 (→ pag. 76).
- ◆ Il telefono dal quale si desidera interrogare la segreteria telefonica sia predisposto per la selezione a toni DTMF (tutti i telefoni recenti).

Chiamare la segreteria telefonica da remoto ed ascoltare i messaggi







Selezionare il proprio numero di telefono.



Mentre si ascolta il proprio messaggio di annuncio: premere a lungo il tasto  e inserire il PIN di sistema.

La segreteria comunica se sono presenti nuovi messaggi. Inizia la riproduzione dei messaggi. La segreteria telefonica può essere comandata mediante la tastiera del telefono o del cellulare mediante i seguenti tasti:

-  Per tornare all'inizio del messaggio attuale. Premere 2 volte: per tornare al messaggio precedente.
-  Per interrompere la riproduzione. Per continuare premere nuovamente.
-  Per passare al messaggio successivo.
-  Per cancellare il messaggio attuale.

Il salto in avanti o indietro di uno o più messaggi varia a seconda che si stia ascoltando il reale messaggio o ancora la data ed ora di ricezione dello stesso.

Attivare la segreteria telefonica

- Selezionare il proprio numero e lasciare che il telefono squilli per circa un minuto. Quando viene emesso l'annuncio "Digitare codice di accesso".



Inserire il PIN di sistema.

La segreteria telefonica è attivata. Viene comunicato il tempo di memoria residuo e poi avviata la riproduzione dei messaggi.

Non è possibile disattivare la segreteria telefonica a distanza.

Funzione "Chiamami tu": ascoltare i messaggi ricevuti in segreteria richiedendoli via SMS

Prerequisito: la funzione presuppone che il vostro operatore di rete mobile consenta l'invio SMS ai numeri di rete fissa (→ pag. 49).

Questa funzione può essere interessante qualora abbiate ad esempio il credito del cellulare in esaurimento oppure abbiate sottoscritto contratto con un operatore che renda più economiche le chiamate uscenti dal vostro cordless (verso il cellulare o altri numeri) invece che il contrario.

In tal caso, se avete ricevuto l'avviso via SMS che sono arrivati messaggi nella segreteria telefonica, potete inviare un SMS al vostro cordless Gigaset di casa e farvi richiamare da lui per far riprodurre i messaggi che ha ricevuto in segreteria.

L'SMS dovrà contenere il PIN di sistema (del vostro Gigaset) compreso tra due asterischi e cioè: *PIN di sistema*

Nota: il PIN di sistema deve essere stato personalizzato e diverso da 0000.

Esempio: *4711*

Alla ricezione del vostro SMS il cordless vi richiamerà (sullo stesso numero nel quale in precedenza vi aveva avvisato via SMS che era arrivato il messaggio in segreteria) e vi riprodurrà i messaggi che ha ricevuto.

Quando il vostro cordless vi richiama dovete rispondere e poi premere un tasto qualsiasi sulla tastiera del vostro cellulare o comunque sul telefono (DTMF) dove vi siete fatti richiamare.

I messaggi in segreteria verranno riprodotti e potranno essere gestiti come descritto nei paragrafi precedenti ed in particolare con i codici relativi alla procedura per la gestione da remoto.

Utilizzare la segreteria di rete

La segreteria di rete è la segreteria telefonica presente nella rete del proprio operatore. Può essere usata solo se è stata **richiesta** all'operatore sottoscrivendo un abbonamento.

Impostare la segreteria di rete per la selezione rapida

Con la selezione rapida è possibile interrogare direttamente la segreteria di rete o la segreteria telefonica integrata (solo Gigaset C595).

Gigaset C590: la segreteria di rete è impostata per la selezione rapida tuttavia va memorizzato il "numero" alfanumerico che il vostro operatore telefonico vi fornirà per chiamarla.

Gigaset C595: la segreteria telefonica integrata è già impostata per la selezione rapida. È altrimenti possibile impostare la segreteria di rete memorizzando il "numero" (come C590) fornito dall'operatore ed abilitandola nel menu.

Impostare la segreteria di rete per la selezione rapida e memorizzare il numero di interrogazione



Gigaset C590:

 →  → **Configura il tasto 1**

Segr. di Rete

Selezionare e premere **Scegli**
(● = selezionato).

Gigaset C595:

 →  → **Segr. di Rete**

quindi:



Inserire il codice per interrogare la segreteria di rete.

Salva

Premere il tasto funzione.


L'impostazione vale per tutti i portatili Gigaset C59H e diversi altri modelli di portatile della linea Gigaset, registrati sulla stessa base.

Chiamare la segreteria di rete



Premere a **lungo**. Ci si collega direttamente alla Segreteria di Rete.



Eventualmente premere il tasto viva voce . Si sente l'annuncio della segreteria di rete.

Ascoltare un messaggio dalla segreteria di rete

La presenza di un messaggio nella Segreteria telefonica di Rete viene segnalata, se la rete dell'Operatore è conforme alla norma internazionale ETS 300 778-1 riguardante la modalità di segnalazione (MWI), tramite il tasto messaggi lampeggiante e, comunque sempre, da un annuncio vocale che si sente quando si impegna la linea.

Premere il tasto di fine chiamata per riportare il portatile in stand-by quindi premere a lungo il tasto 1 e seguire le istruzioni vocali per ascoltare il messaggio.

Se avete protetto l'ascolto dei messaggi con un codice personale, dopo aver chiamato la segreteria tramite selezione rapida, per ovvie ragioni di riservatezza, dovrete inserire il vostro codice manualmente.

Nota

Generalmente il codice da memorizzare nel tasto 1 per interrogare la segreteria di rete è: *#64# tuttavia è opportuno che ve lo facciate comunque confermare dall'operatore di rete con il quale avete sottoscritto l'abbonamento.

Modalità ECO (Ecocompatibilità Ambientale)

Condizione: il portatile è stato registrato su una base Gigaset C590/C595 o una base Gigaset con funzione ECO e/o ECO+ e che anche eventuali altri portatili registrati sulla stessa base supportino la funzione.

I prodotti Gigaset sono sempre stati sviluppati con l'attenzione necessaria affinché gli aspetti tecnologici possano avere ricadute positive sull'ambiente. Questo cordless è dotato di una serie di accorgimenti che ne fanno un vero e proprio amico dell'ambiente per cui, con la vostra scelta, anche voi darete il vostro contributo.

Riduzione del consumo di corrente

L'uso di un alimentatore ecologico, a bassissimo consumo di corrente fa sì che il vostro telefono usi solo la corrente necessaria limitando o annullando i consumi inutili.

Riduzione del segnale radio

Su questo cordless, tecnologicamente avanzato, il segnale radio del vostro telefono viene ridotto **automaticamente** annullando la seppur debolissima diffusione di onde elettromagnetiche dei cordless tradizionali con le seguenti modalità:

- ◆ Sul portatile il segnale radio viene ridotto a seconda della distanza dalla base.

È inoltre possibile ridurre ulteriormente il segnale radio portatile/base, abilitando la **Modalità Eco** oppure la **Modalità Eco +**:

◆ Modalità Eco

Con la funzione ECO abilitata, a fronte di una significativa riduzione del consumo e della potenza radio (fino all'80% in stand-by e conversazione), la copertura base/portatile passa da 50-300 m a 25/150 m. Tale condizione garantisce una perfetta copertura nella maggior parte degli ambienti sia domestici che professionali tuttavia, qualora doveste notare un



fastidioso abbassamento della qualità della voce, disabilitate tramite menu la **Modalità Eco**. Rimarranno comunque attive le caratteristiche di adattamento automatico del segnale in funzione della distanza base-portatile.

◆ Modalità Eco +

Con la **Modalità Eco +** attivata il segnale radio in condizione di stand-by viene azzerato anche qualora sulla stessa base siano stati registrati diversi portatili purchè tutti compatibili con la funzione ECO+. Se sulla stessa linea telefonica sono collegati più telefoni, il cordless potrebbe squillare in lieve ritardo rispetto agli altri telefoni. Se questo comportamento disturba disabilitate la **Modalità Eco +**.

Le **Modalità Eco / Modalità Eco +** possono essere attivate o disattivate indipendentemente l'una dall'altra.

Attivare/disattivare Modalità Eco / Modalità Eco +:

 →  → Ecologia ambientale
→ Modalità Eco / Modalità Eco +

Modifica Premere il tasto funzione
(☒ = attivo).

Visualizzazioni stato

Icona sul display	
 (lampeggia)	Segnale di ricezione: – da ottimo a scarso – nessun segnale
 bianco	Modalità Eco disattivata
 verde	Modalità Eco attivata
 bianco	Modalità Eco + attivata (visualizzato al posto dell'icona del segnale di ricezione)
 verde	Modalità Eco e Modalità Eco + attivata

Note

- ◆ Con **Modalità Eco +** attivata:
 - per verificare se la base si trova nell'area di copertura premere per 2-3 secondi il tasto impegno linea , si deve sentire il tono di libero,
 - la ricezione dello squillo può essere ritardato di circa 2 sec.,
 - l'autonomia del portatile in stand-by diminuisce circa del 50%.
- ◆ Se si registrano portatili che non supportano la **Modalità Eco +** questa modalità verrà disattivata nella base e in tutti i portatili ad essa associati.
- ◆ Con **Modalità Eco** si dimezza la copertura base-portatile.
- ◆ **Modalità Eco / Modalità Eco +** e la funzione Repeater (→ pag. 75) si escludono a vicenda. Quando si utilizza un repeater, non è possibile utilizzare **Modalità Eco** e **Modalità Eco +**.
- ◆ La **Modalità Eco** non è disponibile sui vecchi portatili Gigaset aggiuntivi e su tutti i portatili a standard GAP (non Gigaset).
- ◆ Il menu Eco ed Eco+ sono generati dalla base indipendentemente dalla compatibilità dei portatili associati. Può succedere pertanto che su tutti i portatili registrati sulla vostra nuova base compaia il menu per abilitare l'Eco+ ma all'atto pratico vi appaia un messaggio per informarvi che l'operazione non è possibile. Ciò significa che la base sicuramente supporta l'Eco+ ma almeno uno dei portatili associati non ha questa funzionalità. Volendo usare l'Eco+ potete solo deregistrare e ri-registrare uno ad uno i vari portatili fino ad individuare quello/i che non vi consente l'abilitazione della funzione e quindi sostituirlo con uno di nuova generazione. Il sistema comunque continuerà a funzionare in modalità normale o in modalità Eco a seconda delle capacità dei vari componenti del sistema.

Impostare la sveglia

Prerequisito: data e ora devono essere state impostate (→ pag. 16).

Attivare/disattivare e impostare la sveglia

 → ★ → Sveglia

► Modificare i dati su più righe:

Attiva:

Selezionare **On** oppure **Off**.

Orario:

Inserire l'ora a 4 cifre.


Volume:


Impostare il volume (1–6).

Melodia:

Selezionare la melodia.

Salva Premere il tasto funzione.

In stand-by vengono visualizzati l'icona  e l'orario della sveglia.

La sveglia suona per circa 60 secondi con la melodia impostata (→ pag. 2). Sul display appare l'icona  animata. Se non viene premuto nessun tasto si attiva automaticamente la funzione "Snooze" e la sveglia viene ripetuta dopo cinque minuti e poi disattivata.

Durante una conversazione, la sveglia viene segnalata da un tono breve.

Spegner la sveglia / Attivare la funzione Snooze (per ripetere l'allarme sveglia dopo 5 minuti)

Prerequisito: la sveglia è stata attivata.

Off

Premere il tasto funzione. La sveglia viene spenta.

oppure:

Snooze

Premere il tasto funzione o un tasto qualsiasi. La sveglia si spegne e sul display appare **Snooze**.

Dopo 5 minuti l'allarme della sveglia viene ripetuto una seconda volta; dopodiché la sveglia si spegnerà definitivamente.

Utilizzare più portatili

Registrare i portatili

Sulla base è possibile registrare fino a sei portatili Gigaset e conformi allo standard GAP.

Un portatile C59H può essere registrato su un massimo di quattro basi Gigaset o GAP compatibili.

Il portatile assegna automaticamente la sequenza di registrazione delle basi.

Se il portatile è stato affiliato a più di una base, nel menu delle "Impostazioni del Portatile" sarà possibile scegliere la base da usare o in alternativa scegliere automaticamente la base migliore come dettagliato in seguito.

Registrazione di Gigaset C59H su Gigaset C590/C595

Per la registrazione seguire una delle tre procedure sotto indicate a seconda della possibile condizione del portatile.

Qualora si proceda alla registrazione manuale seguire le istruzioni descritte di seguito sia sul portatile (1) che sulla base (2).

1) Sul portatile


- ◆ Se il portatile non è ancora stato registrato su alcuna base:


Registra Premere il tasto funzione.

- ◆ Se il portatile è già registrato su una base:

 →  → **Portatile** → **Registra il portatile**

- ◆ Se il portatile è già registrato su quattro basi:

 Selezionare la base, per es. **Base 3** (da sovrascrivere e dalla quale verrà così de-registrato) e premere **OK**.

 Inserire il PIN di sistema della base (impostazione di fabbrica: 0000) e premere **OK**.

Mentre il portatile sta cercando una base in modalità di registrazione sul display appare il relativo messaggio informativo.

2) Sulla base

Appena predisposto il portatile in fase di registrazione ed entro 30 secondi premere per almeno 3 secondi il tasto di Registrazione/Paging (→ pag. 3) sulla base.

Una volta registrato, sul display del portatile deve apparire il numero interno, ad es. **INT 1**. Se così non avviene ripetere l'operazione.

Registrazione di altri portatili

È possibile registrare altri portatili Gigaset, o portatili conformi allo standard GAP nel modo seguente.

Registrando portatili Gigaset diversi da C59H potrebbero presentarsi delle limitazioni funzionali tanto maggiori quanto più vecchio o diverso di gamma è il portatile da registrare. Registrando portatili di altri costruttori viene comunque assicurata l'effettuazione e la ricezione delle chiamate.

1) Sul portatile

Predisporre il portatile in modalità di registrazione seguendo le relative istruzioni d'uso. Il PIN che dovrete inserire è quello della vostra base Gigaset per cui se non lo avete personalizzato è 0000.

2) Sulla base

Appena predisposto il portatile, in fase di registrazione ed entro 30 secondi premere per almeno 3 secondi il tasto di Registrazione/Paging sulla base (→ pag. 3).


Gigaset C595 emette un tono quando entra in modalità di registrazione.


Cancellare i portatili

Da ogni portatile Gigaset C59H registrato è possibile cancellare qualsiasi altro portatile.

 →  → **Portatile**
→ **Cancella il portatile**

Si visualizza la lista dei portatili registrati. Il portatile in uso è contrassegnato con <.

 Selezionare il portatile da cancellare e premere **OK**.

 Inserire il PIN di sistema e premere **Salva**.


Si Premere il tasto funzione.

Cercare il portatile („Paging“)

Se avete smarrito un portatile è possibile cercarlo con l'ausilio della base.

- ▶ Sulla base premere **brevemente** il tasto di Ricerca Portatile/Paging (→ pag. 3).
- ▶ Tutti i portatili squillano contemporaneamente („Paging“), anche se la suoneria fosse disattivata.


Terminare la ricerca

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di Ricerca Portatile/Paging sulla base oppure premere il tasto impegno linea  sul portatile.

Cambiare base

Se è registrato su varie basi, il portatile può essere impostato per funzionare con una base specifica o con la base con la migliore qualità di ricezione (**Base migliore**).

 →  → **Portatile** → **Scegli la base**

 Scegliere una delle basi affiliate oppure **Base migliore** e premere **Scegli**.

Nota:

Se il portatile è impostato su **Base migliore** man mano che vi spostate esso potrebbe affiliarsi automaticamente ad un'altra base. Ciò è di indubbio vantaggio poiché vi consente l'uso del portatile in un'area molto ampia, tuttavia è necessario sapere che:






- nel momento del cambio di base l'eventuale conversazione in corso cade;
- il numero telefonico delle basi è diverso per cui se volete essere rintracciabili chi vi chiama dovrà conoscere e provare sui diversi numeri;
- voi potrete chiamare qualunque sia la base alla quale il vostro portatile è associato in quel momento;
- al cambio della base anche le chiamate interne possibili cambieranno in funzione degli interni della specifica base.

Per estendere l'area di copertura mantenendo sempre lo stesso numero può essere usato uno o più Gigaset Repeater.


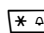
Chiamate interne

Le chiamate tra portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.


Chiamare un determinato portatile

-  Aprire la lista dei portatili.
-  Inserire il numero del portatile.
- Oppure:
-  Aprire la lista dei portatili.
-  Selezionare il portatile.
-  Premere il tasto impegno linea.

Chiamare tutti i portatili („Chiamata collettiva“)


-  Aprire la lista dei portatili.
-  Premere il tasto asterisco oppure

Chiama tutti selezionare e

-  Premere il tasto impegno linea.



Vengono chiamati tutti i portatili che squilleranno contemporaneamente.

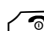Terminare la chiamata

-  Premere il tasto di fine chiamata.


Trasferire la chiamata ad un altro portatile

Le chiamate esterne possono essere inoltrate ad altri portatili (trasferimento di chiamata).


-  Aprire la lista dei portatili. L'utente esterno sente un motivo musicale di attesa se attivato (→ pag. 75).
-  Selezionare il portatile per trasferire la chiamata ad un determinato interno oppure **Chiama tutti** per inviare la chiamata "A tutti" i portatili affinché risponda il primo interno disponibile. Premere **OK**.

Quando l'utente interno risponde:

- Annunciare eventualmente il chiamante prima di trasferirlo.

-  Premere il tasto di fine chiamata.

Se l'utente interno **non** risponde o è occupato, premere il tasto funzione **Fine**, per riprendere la chiamata esterna.

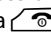Nel corso del trasferimento della chiamata è anche possibile premere il tasto di fine chiamata  prima che l'interno (altro portatile) chiamato risponda.


In questo caso, se l'utente interno non risponde o è occupato, la chiamata torna automaticamente al vostro telefono.


In questa condizione, tramite il tasto funzione **Confer.** è possibile anche attivare la conferenza a tre tra i due interni e l'utente esterno.

Consultazione sulla linea interna/ Conferenza (richiesta)

Se si sta parlando con un utente **esterno** contemporaneamente è possibile chiamare un utente **interno**, per consultazione.

È in corso una conversazione **esterna**:

-  Aprire la lista dei portatili. L'utente esterno sente un motivo musicale di attesa, se attivato (→ pag. 75).

-  Selezionare il portatile e premere **OK**. Si è ricollegati con l'utente interno.

oppure:

- Fine** Premere il tasto funzione. Si è ricollegati con l'utente esterno.


oppure:

- Confer.** Premere il tasto funzione. Tutti e 3 gli utenti (due interni ed un esterno) parlano in conferenza.

Terminare la conferenza



Premere il tasto di fine chiamata.

Se un utente **interno** preme il tasto di fine chiamata , si scollega dalla linea e termina la conferenza ma la conversazione tra gli altri due utenti continua.

Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna (conferenza forzata)

Prerequisito: la funzione **Inclusione int.** stata attivata e sono registrati sulla base almeno 2 portatili.


Con un portatile si sta effettuando una conversazione verso un numero esterno. Un altro portatile interno registrato sulla vostra base desidera partecipare alla conversazione in corso. Seguendo la procedura sotto indicata il portatile può inserirsi in conferenza. L'inclusione viene segnalata a tutti gli interlocutori con un segnale acustico.

Questo è un servizio gratuito che vi offre il vostro nuovo telefono e non richiede alcun abbonamento a servizi con l'operatore di rete.

Attivare/disattivare l'inclusione interna



→  → **Telefonia** → **Inclus. Interna**

Attivare o disattivare la funzione premendo il tasto **Modifica**  = attiva).

Come forzare una "inclusione interna" per attivare una conferenza

La linea è occupata da una chiamata esterna. Si desidera partecipare alla conversazione in corso.



Premere **a lungo** il tasto di impegno linea.


Si entra in "Conferenza". Tutti gli interlocutori sentono un segnale acustico. Sul display dei portatili appare il messaggio di Conferenza in corso e da questo portatile non è possibile chiamare alcun numero.

Terminare una "inclusione interna"



Premere il tasto di fine chiamata o posizionare il portatile nella sede di ricarica.

Alla chiusura della conferenza tutti gli interlocutori sentono un segnale acustico.

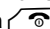Se l'utente interno che ha iniziato la conversazione preme il tasto di fine chiamata , per uscire, verrà mantenuto il collegamento tra il portatile che si è inserito e l'interlocutore esterno.

Modificare il nome di un portatile

Durante la registrazione, i nomi "INT 1", "INT 2" ecc. vengono assegnati automaticamente. Tuttavia possono essere modificati. Il nome può essere lungo al massimo 10 caratteri. Il nome modificato viene visualizzato nella lista di ogni portatile C59H o compatibile.



Aprire la lista dei portatili. Il proprio portatile è contrassegnato con ◀.



Selezionare il portatile.

Opzioni

Aprire il menu.

Modifica il nome



Inserire il nome.

Salva

Premere il tasto funzione.

Modificare il numero interno del portatile

Ad un portatile, durante la registrazione, viene assegnato **automaticamente** il numero libero più basso. Se tutti i posti sono già occupati, il numero 6 sarà sovrascritto. È possibile modificare i numeri interni di tutti i portatili registrati (1–6).



Aprire la lista dei portatili. Il proprio portatile è contrassegnato con ◀.

Opzioni

Aprire il menu.

Modifica il numero

Selezionare e premere **OK**. Viene visualizzata la lista dei portatili.



Inserire il numero desiderato, quello precedente viene sovrascritto. Non possono essere assegnati numeri interni già usati.

Salva

Premere il tasto funzione per salvare la modifica.

Utilizzare il portatile come sorveglianza bimbo (Monitoraggio ambiente)

Se nella stanza in cui è posizionato il portatile viene raggiunto il livello di rumore impostato, parte la chiamata verso un numero interno o esterno (anche di cellulare) precedentemente memorizzato.

La chiamata Sorveglianza Bimbo può durare da circa 90 sec. fino a circa 3 minuti (in funzione delle diverse condizioni quali chiamate interne, esterne, tipo portatile ecc.). Durante la chiamata tutti i tasti sono bloccati, tranne quello di fine chiamata.

Se la funzione è attiva, le chiamate in arrivo sul portatile vengono segnalate **senza squillo** e visualizzate sul display.

Se si riceve una chiamata è possibile rispondere; la funzione Sorveglianza Bimbo viene interrotta solo per la durata della telefonata.

Se si spegne il portatile, la funzione Sorveglianza Bimbo si disattiva. Alla riaccensione del portatile è necessario attivare nuovamente la funzione.

Attenzione

- ◆ Al momento della messa in funzione controllare con attenzione le predisposizioni della funzione Sorveglianza Bimbo (la sensibilità e che il numero a cui eventualmente dovrà essere inviata la chiamata sia corretto).
- ◆ La funzione Sorveglianza Bimbo attiva riduce l'autonomia. Lasciando il portatile nella sede di ricarica sarete sicuri che le batterie non si scaricheranno.
- ◆ La distanza ottimale tra il portatile e il bambino deve essere tra 1 e 2 metri. Il microfono deve essere rivolto verso il bambino.
- ◆ Gli eventuali altri portatili registrati sulla stessa base squillano normalmente (potrebbero essere usati in altri locali) per cui se disturbano è possibile spegnerli del tutto, spegnere la sola suoneria o impostare anch'essi in "Monitoraggio ambiente" (anche con numeri da chiamare diversi).

Attivare la funzione Sorveglianza Bimbo

 → ★ → Monitor. Ambiente


- Modificare i dati su più righe:

Attiva:

Per attivare la funzione selezionare **On**.

Invia la chiamata a:

Selezionare **Chiamata Interna** oppure **Chiam. Esterna**.

Numero esterno: copiare il numero di telefono dalla rubrica telefonica (premere il tasto funzione ) oppure digitarlo manualmente.

Numero interno: scegliere il portatile interno.

Livello sensibilità:

Impostare la sensibilità per il livello di rumore (**basso** oppure **alto**).

- Salvare le modifiche con **Salva**.

In stand-by viene visualizzato il numero di destinazione esterno oppure interno impostato.

Il display in stand-by con Sorveglianza Bimbo attivo appare nel modo seguente:




Modificare il numero di destinazione interno/esterno precedentemente impostato

 → ★ → **Monitor. Ambiente**

- Inserire il numero o l'interno come descritto alla voce „Attivare la funzione Sorveglianza Bimbo“ (→ pag. 67).

Sorveglianza Bimbo: interrompere la chiamata/disattivare la funzione

Premere il tasto di fine chiamata , per interrompere la chiamata **generata dalla Funzione Sorveglianza Bimbo**.

Premere il tasto funzione **Off**, per disattivare la modalità Sorveglianza Bimbo.

Disattivare la funzione Sorveglianza Bimbo da remoto

Prerequisito: il telefono con il quale si risponde alla chiamata deve essere impostato sulla selezione a toni (DTMF).

- Rispondere alla chiamata ricevuta dalla funzione Sorveglianza Bimbo e premere i tasti **9** **#**.

Una volta disattivata la funzione Sorveglianza Bimbo non effettua altre chiamate ma le impostazioni della funzione Sorveglianza Bimbo rimangono attive fino a quando sul portatile non viene premuto il tasto funzione **Off**.

Se si desidera riattivare la funzione Sorveglianza Bimbo con lo stesso numero:

- Ripetere la procedura di attivazione e salvare con **Salva** (→ pag. 67).

Non è possibile riattivare la funzione da remoto.

Impostare il portatile

Il portatile è preimpostato. È possibile personalizzarne le impostazioni.

Chiamata rapida ad un solo tasto/Accesso rapido alle funzioni

I **tasti numerici** **0 +** e **2 ABC** fino a **WXYZ 9** possono essere associati ad un **numero della rubrica telefonica** per effettuare una chiamata rapida.

I **tasti funzione** sinistro e destro sono preassegnati ad una **funzione** che tuttavia è possibile modificare (→ pag. 69).

La selezione di un numero oppure l'accesso alla lista delle funzioni si effettua tenendo premuto per alcuni secondi il tasto al quale il numero o la funzione sono stati assegnati.

Associare la "Chiamata rapida ad un tasto"

- Premere **a lungo** un tasto numerico **oppure:**
Premere **brevemente** un tasto numerico e il tasto funzione **Ch.rapida**.

Si apre la rubrica telefonica.

- Selezionare un contatto e premere **OK**.

Il contatto viene associato al tasto numerico.

Nota

Anche se il numero memorizzato nel tasto a selezione rapida venisse cancellato o modificato dalla rubrica, rimarrà comunque presente nel tasto a selezione rapida fino alla sua modifica manuale.

Selezionare un numero a Chiamata rapida / Modificare i dati contenuti in un tasto

Il portatile si trova in stand-by e in un tasto è stato associato un numero per la chiamata rapida.

Per selezionare il numero:

- premere **a lungo** il tasto nel quale è stato associato il numero per la chiamata rapida,

oppure:

- premere **brevemente** il tasto di chiamata rapida ed il tasto funzione dove appare il numero o nome (eventualmente abbreviato).

Per cancellare/modificare i dati nel tasto di chiamata rapida:

- Premendo brevemente il tasto di chiamata rapida e poi il tasto funzione **Modifica** è possibile:
 - scorrere nella rubrica ed assegnare un altro numero a quel tasto, confermare con **OK**

oppure:

- cancellare i dati dal numero di chiamata rapida premendo il tasto funzione **Cancella**.

Attenzione:

Se il numero memorizzato nel tasto di chiamata rapida è stato precedentemente cancellato dalla rubrica non potrà essere cancellato dal tasto funzione ma potrà essere solo sovrascritto con un altro numero presente in rubrica.

Una volta che il tasto di chiamata rapida è stato riassegnato ad un numero presente in rubrica potrà, volendo, anche essere cancellato con la procedura descritta sopra.

Modificare i dati impostati in un tasto funzione

- Premere **a lungo** il tasto funzione sinistro o destro.

Si apre la lista con le funzioni che è possibile assegnare ai tasti.

Si può scegliere tra:

Monitor. Ambiente

Per impostare e attivare in modo rapido la funzione Sorveglianza Bimbo (→ pag. 66).

Sveglia

Per impostare ed attivare la sveglia (→ pag. 61).

Ripeti il numero

Per visualizzare la lista dei numeri selezionati.

Altre funzioni

Sono qui racchiuse una serie di ulteriori funzioni tra le quali:

liste delle chiamate

Per accedere al menu con le liste di tutta la tipologia di chiamate.

INT

Per telefonare sulla linea interna (→ pag. 64).

SMS

Per assegnare ad un tasto il menu SMS (→ pag. 44).



Nascondi numero


Per evitare che nella prossima chiamata (vale per una sola chiamata) il proprio numero venga visualizzato dal chiamato (→ pag. 31).


- Selezionare una voce e premere **OK**.

Modificare la lingua del display






È possibile visualizzare sul display il menu in 26 diverse lingue (complete o parziali) tra le quali segnaliamo, oltre a tutte le lingue comunitarie ed Europee, anche l'Arabo, il Russo e il Turco.


 →  → **Lingua**

La lingua in uso è contrassegnata con il simbolo .

 Selezionare la lingua e premere **Scegli**.

Se per sbaglio è stata impostata una lingua incomprensibile:


 →  →  →  → 
Premere in sequenza i tasti e premere **OK** per confermare.



 Selezionare la lingua corretta e premere il **tasto funzione destro**.

Personalizzare il display

Impostare uno screensaver

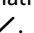È possibile scegliere tra diversi screensaver (tra i quali anche l'orologio digitale) da far apparire quando il telefono è in stand-by. In tal modo, però, la data, l'ora e il nome non saranno visibili.

Se è attivo un **Screensaver** la relativa voce del menu è contrassegnata con .

 →  → **Display** → **Screensaver**

Viene visualizzata l'impostazione attuale

Modifica Premere il tasto funzione.


Attiva:

Selezionare **On** (si abilita la visualizzazione dello screensaver) oppure **Off** (non viene visualizzato).


Scegli il preferito :

Appare il nome del primo screensaver, scorrere con il lato destro del tasto di navigazione per scegliere quello preferito tra i 9 (*) disponibili, tra i quali anche l'orologio digitale oppure

Visualiz. Premere il tasto funzione. Viene visualizzato lo screensaver attivo.

 Premendo il lato inferiore del tasto di navigazione è possibile scegliere lo screensaver preferito visualizzandolo sul display, quindi confermare con **OK**.


Salva Premere il tasto funzione.

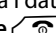Lo screensaver oscura i dati (*) sul display, premere **brevemente**  per visualizzarli. (*) : al momento della stampa del manuale

Impostare i caratteri grandi

È possibile visualizzare la scrittura e le icone nelle liste delle chiamate e nella rubrica telefonica per migliorarne la leggibilità. Sul display verrà visualizzata una sola voce al posto di più voci contemporaneamente e i nomi potranno apparire abbreviati.

 →  → **Display** → **Caratteri grandi**

Modifica Premere il tasto funzione ( = attivi).

Impostare lo sfondo del display

È possibile personalizzare a piacimento il display in modo che appaia con lo sfondo nero oppure chiaro. Se l'illuminazione del display è disattivata, premendo un qualsiasi tasto la si attiva. In questo caso il tasto non ha nessun'altra funzione.

 →  → **Display** → **Schemi di colore**

Selezionare **Schema Colori 1** e lo sfondo del display apparirà chiaro (bianco) oppure **Schema Colori 2** e lo sfondo del display apparirà nero e poi premere **Scegli**.

Impostare la modalità notturna

Quando il portatile si trova nella sede di ricarica, l'illuminazione del display si disattiva solo parzialmente. Se questa condizione disturba, impostare la modalità notturna. In questo modo, quando posizionerete il portatile nella sede di ricarica, l'illuminazione del display si disattiverà completamente. In questa condizione la pressione del tasto non produce alcun altro effetto.

 →  → **Display**
→ **Retroilluminazione**

Viene visualizzata l'impostazione attuale.

► Modificare i dati su più righe:

In carica

Selezionare **On** oppure **Off**.

Non in carica

Selezionare **On** oppure **Off**.


Nota



Con l'impostazione **On** il tempo di autonomia del portatile si può ridurre notevolmente.

Salva

Premere il tasto funzione.

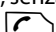Attivare/disattivare la funzione Solleva e Parla

Se è stata attivata questa funzione, per rispondere ad una chiamata basta sollevare il portatile dalla sede di ricarica, senza dover premere il tasto impegno linea .

 →  → **Telefonia** → **Solleva e Parla**

Modifica

Premere tasto funzione
(☑ = attivo).

Modificare il volume di conversazione

È possibile impostare il volume del viva voce e del ricevitore su cinque livelli anche durante una conversazione esterna.

Per impostare il volume dalla condizione di stand-by:



Richiamare il menu **Regola il volume**.



Regolare il volume del ricevitore.



Passare alla riga **Viva voce**:



Regolare il volume del viva voce.

Salva

Premere il tasto funzione per salvare l'impostazione in modo permanente.

Per impostare il volume durante una conversazione:



Premere il tasto di navigazione.




Impostare il volume.

Nota

Se state parlando con il microtelefono (cornetta) sarà possibile regolare il volume del Ricevitore mentre, se state parlando in Viva voce, sarà possibile regolare il volume del Viva voce.

L'impostazione viene salvata automaticamente dopo ca. 3 secondi oppure premendo il tasto funzione **Salva**.

Se il tasto  è già in uso per un'altra funzione, per es. per parlare contemporaneamente con due numeri "alternando" la conversazione: (→ pag. 32):

Opzioni

Aprire il menu.

Regola il volume

Selezionare e premere **OK**.



Effettuare le impostazioni (vedi sopra).

Nota

È possibile impostare il volume di conversazione anche tramite il menu (→ pag. 27).

Impostare la suoneria

◆ Volume:

È possibile scegliere tra cinque livelli di volume (1–5; per es. volume 3 = ) e „Crescendo“ (6; aumento progressivo del volume ad ogni squillo = ).

◆ Suoneria:

Si può scegliere tra diverse melodie di cui 3 classiche.



È possibile impostare suonerie e melodie diverse per riconoscere il tipo di chiamata:

◆ **Ch. interne:** per le chiamate interne


◆ **Ch. esterne:** per le chiamate esterne


Impostare volume/melodia della suoneria in funzione del tipo di chiamata


Differenziando melodia e/o volume sarà possibile riconoscere subito il tipo di chiamata interna o esterna:

 →  → Audio → Suonerie (Portatile)


Accedere a **Regola il volume** per modificare il volume delle **Chiamate interne ed appuntamenti** o delle **Chiamate esterne**.


 Impostare il volume per le chiamate interne e gli appuntamenti memorizzati nelle ricorrenze dei contatti in rubrica.

 Passare alla riga successiva.

 Impostare il volume per le chiamate esterne.

Salva Premere il tasto funzione per memorizzare l'impostazione.

 Passare alla riga successiva ed aprire il menu delle Melodie.

 Scegliere la melodia desiderata per le chiamate esterne e quelle interne.

Salva Premere il tasto funzione per memorizzare l'impostazione.

Non disturbare - Attivare/disattivare la suoneria per le chiamate anonime


Prerequisito: necessita l'uso di portatili C59H. Eventuali altri modelli di portatile squilleranno comunque per cui, se disturbano, ad esempio di notte, spegnerli o spegnere la suoneria.

Se non volete essere disturbati da chiamate anonime ed indesiderate è possibile fare in modo che il telefono non squilli se il chiamante non viene identificato (numero o nome presente in rubrica). La chiamata viene comunque visualizzata sul display.

In stand-by:

 →  → Audio

→ Suonerie (Portatile) → No su Ch. An.

Premere **Modifica** per attivare o disattivare la funzione ( = attiva).

Attivare/disattivare la suoneria


Durante una chiamata, prima di impegnare la linea oppure in stand-by, è possibile disattivare la suoneria sul proprio portatile in modo permanente o per la chiamata attuale. Non è possibile riattivare la suoneria durante una chiamata esterna.

Disattivare la suoneria in modo permanente

 Premere a **lungo** il tasto asterisco.

Sul display compare il simbolo .

Riattivare la suoneria

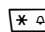 Premere a **lungo** il tasto asterisco.

Disattivare la suoneria per la chiamata attuale

Silenzia Premere il tasto funzione.

Segnalare la chiamata entrante con un Beep al posto dello squillo


Attenzione: si raccomanda di non tenere il portatile vicino all'orecchio all'emissione del beep (vedere anche le Avvertenze di sicurezza a pag. 7). Verificare inoltre l'effettiva possibilità di funzionamento poichè non è possibile assicurare questa funzione in tutte le condizioni di linea e con tutti gli operatori di rete.

Al posto della suoneria è possibile attivare un tono di attenzione. All'arrivo di una chiamata si sente quindi **un breve segnale** ("Beep") al posto della suoneria.



Premere il tasto asterisco **a lungo, per almeno 3 sec.**



Premere il tasto funzione (beep) entro 3 secondi prima che sul tasto funzione riappaia la visualizzazione dell'eventuale funzione programmata. Ora le chiamate verranno segnalate attraverso **un** breve tono di attenzione. Sul display viene visualizzata l'icona . Per ripristinare lo squillo normale è sufficiente tenere premuto il tasto asterisco per circa 3 secondi.



Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile indica acusticamente diverse attività e situazioni. I seguenti toni di avviso possono essere attivati o disattivati in modo indipendente:

- ◆ **Acustica tasti:** affinché la pressione di ogni tasto venga confermata acusticamente.
- ◆ **Toni di conferma:**
 - **Tono di segnalazione** (sequenza crescente): al termine dell'inserimento/impostazione e all'arrivo per es. di un SMS oppure di una nuova voce nella lista della segreteria telefonica oppure nella lista delle chiamate
 - **Tono di errore** (sequenza decrescente): in caso di inserimenti errati;
 - **Tono di fine menu:** sfogliando, quando si arriva alla fine di un menu.
- ◆ **Tono batterie scariche:** quando le batterie devono essere ricaricate.



→  → **Audio** → **Toni di avviso**

► Modificare i dati su più righe:

Tono dei tasti:

Selezionare **On** oppure **Off**.

Toni di conferma:

Selezionare **On** oppure **Off**.

Batterie scariche:

Selezionare **On** oppure **Off**.



Premere il tasto funzione per salvare l'impostazione.

Impostazione Prefisso per il trasferimento via SMS di vCard in rubrica

Attenzione: questo servizio non è supportato in Italia.





Affinchè i contatti con struttura vCard dopo essere stati trasferiti via SMS possano essere immediatamente utilizzabili ed evitare, per quanto possibile, adattamenti manuali dei prefissi, è opportuno che siano impostati i campi di conversione prefissi modificabili con la procedura di seguito indicata.

Alcuni di questi numeri sono già preimpostati.

 →  → **Telefonia** → **Prefissi**


Controllare se il prefisso (pre)impostato è corretto.

► Modificare i dati su più righe:

-  Selezionare il campo da modificare.
-  Spostarsi avanti/indietro all'interno del campo in modifica.
-  Cancellazione di eventuali cifre errate nel prefisso: premere il tasto funzione
-  Digitare le cifre del prefisso corretto.

 **Salva** Premere il tasto funzione.

Esempio:

Prefissi	
Prefisso internaz.:	
00 - 39	
Prefisso locale:	
- []	
< C	Salva

Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile

È possibile resettare (riportare nelle condizioni di fabbrica) eventuali impostazioni e modifiche.

Le seguenti impostazioni rimangono inalterate

- ◆ la registrazione del portatile sulla base
- ◆ la data e l'ora
- ◆ le voci della rubrica, le liste delle chiamate, le liste degli SMS

 →  → **Sistema** → **Reset del portatile**



 **Si** Premere il tasto funzione.

Impostare la base

Tutte le configurazioni della base devono essere effettuate con un portatile Gigaset C59H registrato.

Modificare le suonerie della base Gigaset C595

◆ Volume:

È possibile scegliere tra cinque livelli di volume (1–5; ad es. volume 3 = ) e la suoneria „Crescendo“ (6; aumento progressivo del volume ad ogni squillo = )




◆ Suonerie:

È possibile scegliere tra una lista di suonerie e melodie preimpostate.

In stand-by:

 →  → **Audio**
→ **Suonerie (Base)**

► Modificare i dati su più righe:

-  Impostare il volume.
-  Passare alla riga successiva.
-  Impostare la melodia tra le 11 (*) disponibili.

Salva Premere il tasto funzione per memorizzare l'impostazione.

(*): al momento della stampa del manuale

Attivare/disattivare la musica su attesa

 →  → **Audio**
→ **Musica su attesa**

Premere **Modifica**, per attivare o disattivare la musica su attesa (☒ = attivo).

Repeater Gigaset

Con un Repeater Gigaset è possibile estendere la copertura ed il livello di ricezione della base. Per utilizzarlo bisogna prima attivare la funzione repeater. In questo caso, le conversazioni in corso verranno interrotte.

 →  → **Sistema** → **Modalità Repeater**

Premere **Modifica**, per attivare o disattivare il Repeater (☒ = attivo).

Registrare il Gigaset Repeater sulla base

Dopo aver predisposto la base attivando la funzione Repeater è necessario che i due apparati si riconoscano l'uno con l'altro.

Per completare la registrazione del Repeater Gigaset e renderlo operativo con la vostra base è necessario premere il tasto di registrazione sulla base (come se si stesse registrando un altro portatile) e contemporaneamente accendere il Gigaset Repeater collegando l'alimentatore.

Il LED sinistro del Gigaset Repeater deve lampeggiare irregolarmente. Quando il LED smette di lampeggiare (resta acceso), significa che la registrazione è conclusa e l'apparecchio è pronto al funzionamento con la base.

Per ulteriori informazioni ed avvertenze è importante attenersi a quanto descritto nel manuale d'uso di Gigaset Repeater.

Nota

Modalità Eco / Modalità Eco +
(→ pag. 60) e Repeater si escludono a vicenda, non è possibile il loro uso in contemporanea.

Protezione delle impostazioni della base

Proteggete le impostazioni della base personalizzando il PIN di sistema. Il PIN di sistema verrà richiesto quando si registra e cancella un portatile dalla base oppure quando si ripristinano le impostazioni iniziali.

Modificare il PIN di sistema

È possibile cambiare il PIN di sistema a 4 cifre (impostazione iniziale: **0000**) presente nella base con un PIN a 4 cifre noto soltanto a voi.

Gigaset C595: se il PIN di sistema non è stato personalizzato non sarà possibile comandare da remoto la segreteria telefonica → pag. 57.

 →  → **Sistema** → **PIN sistema**



Inserire il PIN di sistema attuale e premere **OK**.



Inserire il nuovo PIN di sistema attuale e premere **OK**.

Ripristinare il PIN di sistema ed inizializzazione completa

Se aveste dimenticato il PIN di sistema, è possibile ripristinare sulla base il codice originario **0000**.

Togliere la base dalla presa di corrente. Tenere premuto il tasto registrazione/Paging sulla base, mentre contemporaneamente si riconnette la base alla presa di corrente. Rilasciare il tasto circa 5 secondi dopo aver ricollegato la base alla corrente.

La base è reimpostata sui parametri iniziali e il PIN di sistema torna su **0000**.

Per visualizzare la nuova condizione sul display è necessario premere il tasto viva voce; a questo punto se l'inizializzazione si è conclusa con successo sul display dovrà apparire la richiesta di registrazione del portatile.

Nota

Tutti i portatili sono cancellati e devono essere registrati nuovamente.

Ripristinare i parametri iniziali della base

Durante il ripristino dei parametri iniziali

- ◆ l'ora e la data rimangono impostate,
- ◆ i portatili rimangono registrati,
- ◆ la **Modalità Eco** e la **Modalità Eco +** vengono disattivate,
- ◆ il PIN di sistema non cambia.

 →  → **Sistema** → **Reset della base**



Inserire il PIN di sistema e premere **OK**.




Premere tasto funzione.

Collegare la base ad un centralino telefonico (PABX)

Le seguenti impostazioni sono necessarie solo se il centralino telefonico lo richiede (vedere le istruzioni d'uso del sistema).

Nei centralini telefonici che non supportano la trasmissione dei numeri di telefono (CLIP) non è possibile inviare o ricevere SMS.

Tipo di selezione e tempo di flash



L'impostazione corrente è contrassegnata con .

Modificare il tipo di selezione

Si può scegliere tra:



- ◆ Selezione a toni (DTMF).
- ◆ Selezione decadica ad impulsi (DP).

 →  → **Telefonia** → **Tipo di selezione**

 Scegliere il tipo di selezione adatta alla propria linea telefonica ( = attiva) e premere **Scegli**.



Modificare il tempo di flash

 →  → **Telefonia** → **Tempo di Flash**

 Scegliere il tempo di flash e confermare con **Scegli**.
Valori possibili:
80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms
( = valore impostato).

Memorizzare i prefissi

Prerequisito: per l'utilizzo del proprio centralino telefonico (PABX) è necessario anteporre un prefisso, per esempio „0“.

 →  → **Telefonia** → **Linea esterna**



Inserire o modificare il prefisso (max. 3 cifre).

Salva


Premere il tasto funzione per memorizzare.

Se è stato memorizzato un prefisso:

- ◆ Viene automaticamente anteposto al numero selezionando direttamente dalla lista delle chiamate del tasto messaggi.
- ◆ È necessario inserire il prefisso manualmente in tutti gli altri casi.
- ◆ Con **<C** si cancella il prefisso esistente.

















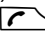


Impostare le pause

Modificare la pausa dopo l'impegno linea

È possibile impostare la pausa che intercorre nella selezione automatica (dalla rubrica, dalla lista dei numeri selezionati, ecc.) tra la pressione del tasto di impegno linea  e l'invio del numero di telefono.

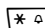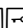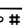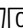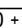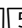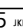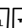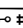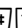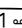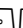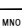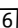

Aprire il menu.

Premere i tasti in sequenza.




Inserire le cifre per la durata della pausa (1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.) e premere **OK**.

Modificare la pausa relativa al tasto R (Richiamata di registro)

Dopo la pressione del tasto Flash (vedi "Modificare il tempo di flash") che consente l'attivazione di diverse funzioni nella centrale telefonica, è possibile introdurre una pausa selezionabile tra quelle di seguito indicate (vedere anche le istruzioni d'uso del centralino telefonico).



Aprire il menu.



Premere i tasti in sequenza.




Inserire le cifre per la durata della pausa (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) e premere **OK**.

Modificare la pausa di selezione (Pausa dopo il prefisso)

Prerequisito: è stato memorizzato un prefisso (→ pag. 77).



Aprire il menu.



Premere i tasti in sequenza.



Inserire le cifre per la durata della pausa (1 = 1 sec.; 2 = 2 sec.; 3 = 3 sec.; 4 = 6 sec.) e premere **OK**.

Inserire la pausa: premere per 2 secondi il tasto **R**. Sul display viene visualizzata la lettera P.

Selezione mista (Commutare temporaneamente sulla selezione a toni DTMF)

Se il vostro centralino telefonico utilizza ancora la selezione ad impulsi (DP), ma si desidera temporaneamente passare a quella a toni (DTMF), per esempio, per ascoltare la segreteria di rete.

Prerequisito: si è in fase di conversazione o comunque è stato selezionato un numero (es. quello della segreteria).



Premere il tasto asterisco.

Dopo aver riagganciato si ripristina automaticamente la selezione ad impulsi.

Servizio Clienti e Supporto Tecnico

Vi consigliamo di registrare il vostro nuovo telefono Gigaset alla pagina www.gigaset.com/it/service.

In questo modo vi potremo fornire un servizio ancora migliore in caso di domande o in caso di una richiesta di assistenza in garanzia. Avrete la possibilità di contattare direttamente il nostro servizio clienti via e-mail.

Servizio Clienti

Dubbi? Come cliente Gigaset può usufruire dei nostri servizi. Troverà un valido aiuto in questo manuale d'uso e nelle pagine del sito Gigaset.

Accedendo al nostro sito www.gigaset.com/it/service potrà aprire le finestre a scorrimento di "Telefoni" e "Customer Service" dove troverà:

- ◆ Informazioni dettagliate sui nostri prodotti,
- ◆ Domande & Risposte (FAQ),
- ◆ Chiavi di ricerca per trovare più velocemente le risposte,
- ◆ Database di compatibilità prodotti: trovare quale base e portatile possono essere usati insieme,
- ◆ Database filtro prodotti: consente di cercare ad esempio quali modelli hanno la segreteria, quali il display a colori, quali il bluetooth, i modelli duo o trio ecc,
- ◆ Database di confronto prodotti: confrontare le caratteristiche dei vari prodotti Gigaset,
- ◆ La possibilità di scaricare i manuali d'uso e gli ultimi aggiornamenti software (verificare quali modelli lo consentono, in genere quelli con porta USB),
- ◆ Il link "Contatti" attraverso il quale inviare una e-mail al Servizio Clienti,
- ◆ Ed altre utili informazioni o servizi.

I nostri operatori sono a totale disposizione per darvi ogni supporto telefonico sull'utilizzo del prodotto. Per richiedere informazioni sull'assistenza in garanzia o per eventuali richieste di riparazione potete contattare il nostro **Servizio Clienti** al numero:

199.15.11.15

(€ cent 8,36 + IVA al minuto da telefono fisso della rete Telecom Italia senza scatto alla risposta mentre per le chiamate effettuate attraverso la rete di altri operatori fissi o mobili consultate le tariffe del vostro operatore).

Supporto Tecnico

Cerchiamo di rispondere ad alcuni possibili dubbi

Di seguito proviamo ad immaginare quali potrebbero essere i vostri dubbi e cerchiamo di darvi un aiuto a risolverli.

solo Gigaset C595:

Nella lista delle chiamate al messaggio non è associata l'ora.

La data/l'ora non sono impostate.

- Impostare la data/l'ora (→ pag. 16).

La segreteria telefonica interrogata da remoto non riconosce il PIN, questa situazione viene annunciata con il messaggio „PIN non valido“.

1. Il PIN di sistema inserito è sbagliato.
 - Ripetere l'immissione del PIN di sistema.
2. Il PIN di sistema è ancora impostato su 0000.
 - Impostare un PIN di sistema diverso da 0000 (→ pag. 76).

La segreteria telefonica non registra e, quando chiamata, invia l'annuncio del risponditore invece che quello della segreteria.

La memoria è piena.

- Cancellare i messaggi vecchi già ascoltati.
- Ascoltare i nuovi messaggi e cancellarli.

Esclusione di

È possibile che alcuni display contengano Pixel (punti dell'immagine) che restano accesi o spenti. Poiché un pixel è costituito da 3 sotto-pixel (rosso, verde, blu), è possibile un'alterazione cromatica.

Ciò è normale e non è sintomo di alcun malfunzionamento.

Conformità CE

Con la presente Gigaset Communications GmbH dichiara che questo terminale è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE.

Esso è progettato per la connessione e l'uso con la rete telefonica analogica in Italia.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia della dichiarazione CE di conformità, redatta ai sensi della Direttiva 1999/05/CE, è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.gigaset.com/docs

Cliccando ancora su "Declarations of Conformity" nell'area Customer Care, troverete quanto cercate oppure è possibile richiederla telefonando al Servizio Clienti.

CE 0682

Garanzia

Vi informiamo che se un prodotto Gigaset non è stato acquistato da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica italiana. Il paese per il quale l'apparato è stato progettato per l'utilizzo è chiaramente indicato sia sulla scatola accanto al marchio CE che sotto la base del prodotto. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate nelle istruzioni e sul prodotto stesso, potrebbero non sussistere le condizioni per godere dei diritti di assistenza in garanzia (riparazione o sostituzione).

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che comprovi la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Condizioni di garanzia

Per questo apparato sono assicurati ai consumatori ed utenti i diritti previsti dal Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE) per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

www.gigaset.com/it

o contattando il servizio Clienti Italia

Tel. 199.15.11.15

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati i diritti di cui è titolare ai sensi del Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE):

- ◆ In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset Communications Italia S.r.l. si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (come le batterie) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- ◆ La garanzia non vale se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/ o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- ◆ La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software non originale Gigaset) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. È altresì escluso dalla garanzia il software eventualmente fornito su supporto a parte non originale Gigaset.

- ◆ Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- ◆ I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Gigaset Communications Italia S.r.l.
- ◆ La presente garanzia è assicurata da Gigaset Communications Italia S.r.l., Viale Piero e Alberto Pirelli 10, 20126 Milano.
- ◆ Si escludono ulteriori responsabilità di Gigaset Communications Italia S.r.l., salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Gigaset Communications Italia S.r.l. non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
- ◆ La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- ◆ Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset Communications Italia S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- ◆ Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset Communications Italia S.r.l. Italia ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

Tuteliamo l'ambiente

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Le nostre idee, le nostre tecnologie e il nostro agire sono poste al servizio della società e dell'ambiente. La nostra politica ambientale coinvolge tutti i processi industriali del prodotto a partire dal design e dalla progettazione, alla produzione, all'imballaggio, al trasporto, all'utilizzo fino al suo smaltimento il più possibile eco-compatibile alla fine della sua vita dopo averne assicurato un uso lungo e soddisfacente.

All'indirizzo www.gigaset.com potrete trovare ulteriori informazioni al riguardo.

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro cordless

Il vostro cordless è stato interamente progettato e costruito in GERMANIA da Gigaset Communications nella modernissima fabbrica di Bocholt, fabbrica a bassissimo impatto ambientale e ad altissimo contenuto tecnologico.



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali EN 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione ambientale): ottenuta a settembre 2007.

ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità): ottenuta a febbraio 1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TÜV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

Risparmio energetico

L'impiego della tecnologia ECO DECT (→ pag. 60) sviluppata da Gigaset Communications fa risparmiare energia quindi anche voi, con questa scelta, darete un contributo attivo alla tutela dell'ambiente.

Smaltimento degli apparati a fine vita



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

**Eco-contributo RAEE
assolto ove dovuto**

**N° Iscrizione Registro A.E.E.:
IT0801000000060**

**Ai sensi dell'art 13 del
Decreto Legislativo 25 luglio**

**2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE,
relative alla riduzione dell'uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche
ed elettroniche, nonché allo smaltimento
dei rifiuti"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Gli utenti professionali dovranno farsi carico di concordare l'attività di smaltimento del prodotto a fine vita.

Fare riferimento anche al sito www.gigaset.com/it "Area Ambiente" direttiva RAEE.

Smaltimento delle batterie a fine vita

Con l'attenzione alla tutela dell'ambiente che contraddistingue lo sviluppo di tutti i prodotti a marchio Gigaset, abbiamo dotato questo apparato di soluzioni che consentono di allungare la vita delle batterie ricaricabili migliorandone l'efficienza ambientale complessiva lungo l'intero ciclo di vita.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 concernente "pile ed accumulatori e relativi rifiuti".

L'apparato è stato progettato in modo tale da rendere le batterie in uso facilmente rimovibili.

Il presente manuale riporta informazioni dettagliate sulla tipologia di batterie da utilizzare (nel paragrafo "Dati tecnici"), su come caricarle, come farle durare il più a lungo possibile e come rimuoverle (nel paragrafo "Mettere in funzione il portatile") e come smaltirle correttamente a fine vita.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sulle batterie indica che, alla fine della loro vita utile, devono essere raccolte separatamente dagli altri

rifiuti conferendole solo ed esclusivamente negli appositi contenitori dislocati sul territorio nazionale in particolare nei negozi di elettronica di consumo e telefonia.

Il rispetto delle norme relative alla raccolta differenziata per l'avvio delle batterie dismesse allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Le batterie in uso in questo apparato inoltre rispettano pienamente l'articolo 4 della Direttiva 2006/66/CE che indica le sostanze proibite a tutela della salute.

Appendice

Cura del prodotto

- Pulire l'apparato con un panno **umido** (senza solvente) o antistatico.
- È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Non utilizzare **assolutamente** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare l'apparato.

Contatto con liquidi

Qualora il portatile fosse venuto a contatto con liquidi:

1. **Spegnerlo e togliere subito la/le batteria/e.**
2. Lasciare defluire il liquido dal portatile.
3. Asciugare tutte le parti con un panno e conservare il portatile **per almeno 72 ore** con il vano batterie aperto e la tastiera rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (assolutamente **non** in forno).
4. **Accendere il portatile solo quando asciutto.**

Una volta asciugato completamente, in alcuni casi sarà possibile rimettere in funzione il portatile.

I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi, non sono coperti da garanzia.

Dati tecnici

Batterie raccomandate

Tecnologia: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)

Quantità: 2

Dimensione: AAA (Micro, HR03)

Tensione: 1.2 V

Capacità: 550 - 1000 mAh

Poichè le batterie si evolvono costantemente, la lista delle batterie raccomandate viene periodicamente aggiornata ed è disponibile nell'area Customer Care nelle FAQ (domande frequenti) del sito Gigaset:

www.gigaset.com/customercare

Solo l'uso di batterie raccomandate assicura i tempi di autonomia/ricarica indicati, corretta funzionalità, longevità ed assenza di rischi per l'utilizzatore.

Autonomia/tempi di ricarica del portatile

L'autonomia del vostro Gigaset dipende molto dal suo uso corretto e conforme alle indicazioni riportate nel presente manuale. (Tutti i tempi sono indicazioni massime.)

	Capacità (mAh) ca.			
	550	700	800	1000
Autonomia in stand-by (ore)*	160/48	185/56	210/64	260/79
Autonomia in conversazione (ore)	10	12	13	17
Autonomia con conversazioni di 1,5 ore al giorno (ore)	85	7,5	115	140
Tempo di ricarica nella base (ore)**	7,5	8,5	10	12
Tempo di ricarica nel supporto di ricarica in dotazione con l'aggiuntivo C59H (ore)	6,5	7,5	8,5	10,5

* senza/con illuminazione del display

** senza illuminazione del display

(Impostare la modalità notturna → pag. 71)

Consumo di corrente

In modalità stand-by:

Gigaset C590: circa 1.1 Watt

Gigaset C595: circa 1.2 Watt

Durante la conversazione:


Gigaset C590: circa 1.0 Watt

Gigaset C595: circa 1.1 Watt

Dati tecnici generali

Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880–1900 MHz
Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW, potenza media per canale
Portata	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi
Alimentazione base	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali di funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Tipo di selezione	DTMF (selezione a toni)/ DP (selezione ad impulsi)

Cavo di linea: collegamenti corretti

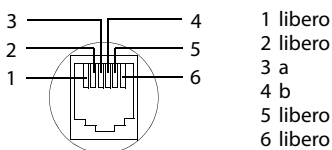

Scrivere e modificare il testo

Per creare un testo, valgono le seguenti regole generali:

- ◆ Ad ogni tasto numerico tra **[0 +]** e **[WXYZ 9]** sono associati una cifra e più caratteri.
- ◆ Il cursore viene mosso con **[←]**, **[→]**, **[↶]**, **[↷]**. Premendo **a lungo** **[←]** oppure **[↶]** si sposta il cursore **di parola in parola**.
- ◆ Premendo il tasto asterisco **[* ⬮]** si apre il set dei caratteri speciali. Scegliere il carattere desiderato e poi premere il tasto funzione **Inserisci** per inserire il carattere nella posizione indicata dal cursore.
- ◆ Per inserire le cifre premere **a lungo** il tasto da **[0 +]** a **[WXYZ 9]** relativo alla cifra da inserire.
- ◆ Premere il tasto funzione **[<C]**, per cancellare il **carattere** a sinistra del cursore. Premendo **a lungo** si cancella la **parola** a sinistra del cursore.
- ◆ Nei contatti della rubrica telefonica, la prima lettera del nome viene scritta automaticamente maiuscola, quelle successive minuscole.

Scrivere SMS/nomi

Per inserire caratteri/cifre premere più volte il tasto corrispondente.

Premere **a lungo** un tasto per inserire il numero corrispondente a quel tasto.

Scrittura standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	¹⁾	²⁾	1							
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
DEF 3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 JKL	j	k	l	5						
MNO 6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß				
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
WXYZ 9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 +	.	,	?	!	0					

1) Spazio

2) Termine di riga (non usato nella rubrica)

I caratteri associati al tasto premuto vengono visualizzati sul display in basso a sinistra. Premere ripetutamente il tasto per inserire il carattere desiderato e rilasciare quando si vuole inserire il carattere evidenziato.

Impostare la scrittura a caratteri maiuscoli, minuscoli o in numeri

Premere **brevemente** il tasto cancelletto per passare dalla modalità „Abc“ a „123“, da „123“ a „abc“ e da „abc“ a „Abc“ (scrittura maiuscola: prima lettera scritta in maiuscolo, tutte le altre in minuscolo).

Il cambio di modalità è indicato in basso a destra.

Premere il tasto cancelletto **prima** dell'inserimento di ogni carattere che si desidera scrivere in maiuscolo.

In fase di scrittura di un SMS:

Sul display in alto a destra è presente un contatore di caratteri che si decrementa ad ogni carattere inserito indicando, a partire dai 612 caratteri che è possibile globalmente inserire, il numero di caratteri che è ancora possibile inserire nell'SMS che state scrivendo.

Tra parentesi appare un numero che indica in quanti SMS concatenati verrà inviato il vostro SMS. Poiché ogni 160 caratteri (SMS standard) l'operatore vi addebita un SMS, la cifra tra parentesi vi indicherà quanti SMS pagherete anche se apparentemente ne avete trasmesso uno solo.

Accessori

Portatili Gigaset

Gli accessori sotto indicati sono solo un esempio di come esaltare le prestazioni del vostro sistema e potrebbero non essere commercializzati in tutti i paesi tuttavia, nell'ampia gamma di aggiuntivi Gigaset commercializzati nel nostro paese, belli, semplici da usare, completi di ogni funzionalità, con magnifici display a colori e soprattutto tutti dotati dell'alta qualità che il marchio Gigaset assicura, troverete ciò che vi serve ma anche ciò che meglio si addice all'ambiente nel quale l'apparato andrà inserito.

Tutti i portatili Gigaset sono dotati dell'esclusiva tecnologia Green Home che consente di ridurre notevolmente il consumo di corrente (fino al 60%) e di minimizzare, fino ad annullare completamente, l'emissione di onde radio; in questo modo potrete creare attorno a voi un ambiente a misura d'uomo.

Portatili Gigaset

Trasformate il vostro Gigaset in un vero e proprio centralino telefonico senza fili:

Portatile Gigaset C59H

- ◆ Display illuminato, 65.000 colori
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce di alta qualità
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 150 vCard (3 numeri ogni vCard)
- ◆ Servizio "Non disturbare" per non fare squillare il portatile se la chiamata è anonima
- ◆ SMS (Prerequisito: base in grado di gestire gli SMS)
- ◆ Funzione Sorveglianza Bimbo
- ◆ Presa jack standard da 2,5 mm per auricolare telefonico

www.gigaset.com/gigasetc59h



Portatile Gigaset C38H

- ◆ Display illuminato, 4096 colori
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce di alta qualità
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 150 voci
- ◆ SMS (Prerequisito: base in grado di gestire gli SMS)
- ◆ Presa jack per auricolare

www.gigaset.com/gigasetC38H



Portatile Gigaset E36H

- ◆ Il portatile ergonomico per tutti ma studiato per soddisfare le esigenze di chi non è più giovane, per i deboli di vista e di udito
- ◆ Tastiera con tasti e numeri grossi di facile lettura ed uso
- ◆ Caratteri sul display grossi o molto grossi di facile leggibilità per chiunque
- ◆ Adatto all'uso anche per persone con apparecchi acustici* sia all'orecchio che con il forte **viva voce** appoggiandolo ad esempio sul tavolo
- ◆ 4 grossi tasti per le chiamate urgenti o per i numeri di uso frequente
- ◆ Rubrica telefonica per circa 100 voci
- ◆ CLIP da cintura predisposta con forellini per infilare una cordicella (non in dotazione) che consente di appenderlo al collo
- ◆ Presa jack standard da 2,5 mm per auricolare telefonico

www.gigaset.com/gigasete36

(*): data la varietà di apparecchi acustici in commercio si suggerisce una verifica con lo specifico apparecchio in uso



Portatile Gigaset E49H

- ◆ Particolarmente robusto e resistente a polvere e spruzzi d'acqua, conforme IP54
- ◆ Display illuminato, 65.000 colori
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce di alta qualità
- ◆ Chiamata a vibrazione (vibracall)
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 150 voci
- ◆ SMS (Prerequisito: base in grado di gestire gli SMS)
- ◆ Presa jack standard da 2,5 mm per auricolare telefonico
- ◆ Funzione Sorveglianza Bimbo

www.gigaset.com/gigasete49h



Portatile Gigaset SL37H

- ◆ Display illuminato, 65.000 colori
- ◆ Dimensioni analoghe a quelle di un cellulare
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce di alta qualità
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Chiamata a vibrazione (vibracall)
- ◆ Rubrica telefonica per circa 250 vCard (3 numeri ogni vCard)
- ◆ Foto CLIP
- ◆ SMS (Prerequisito: base in grado di gestire gli SMS)
- ◆ Interfaccia PC per la gestione delle voci della rubrica, delle suonerie e degli screensaver
- ◆ Presa per auricolare Gigaset
- ◆ Bluetooth™ (Headset Profile)
- ◆ Funzione Sorveglianza Bimbo
- ◆ Funzione Walky-Talky

www.gigaset.com/gigasetSL37H



Portatile Gigaset SL78H

- ◆ Interfaccia utente e materiali costruttivi innovativi con corpo in gran parte di pregiato materiale metallico
- ◆ Ampio display TFT QVGA, illuminato, 256.000 colori
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce di alta qualità
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica per circa 500 vCard (3 numeri ogni vCard)
- ◆ SMS (Prerequisito: base in grado di gestire gli SMS)
- ◆ Porta mini USB standard con cavo in dotazione
- ◆ Bluetooth™ (Headset, Handsfree, Data Profiles)
- ◆ Funzione Sorveglianza Bimbo
- ◆ Sincronizzazione contatti rubrica con Microsoft Outlook, Outlook Express, Vista
- ◆ Possibilità di caricare da PC file audio nei più comuni formati (es. MP3, Wave ecc) per la personalizzazione delle proprie suonerie
- ◆ Possibilità di caricare da PC immagini/foto nei più comuni formati (es. JPEG, BMP, TIF ecc) per l'uso come screensaver, foto del chiamante sul display (fino a 100 foto), cornice digitale (dia show) in standby
- ◆ **Facilmente aggiornabile gratuitamente da Internet per avere sempre l'ultima versione disponibile**

www.gigaset.com/gigasetSL78H



Repeater Gigaset

Il Repeater Gigaset consente di estendere la copertura e quindi la distanza tra il portatile Gigaset e la base.

Per estendere la copertura ad un'area la più ampia possibile si possono registrare fino a 6 Repeater Gigaset intorno alla base creando così una vasta area in cui è possibile muoversi.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Auricolari a filo suggeriti

Nei portatili della linea Gigaset modelli C59, C38, E49 ed E36 (e diversi altri modelli di serie precedenti), è possibile collegare un auricolare telefonico a filo con spinotto a jack da 2,5 mm come i Plantronics M40 e MX100.

Nei portatili Gigaset della linea SL come SL78H ed SL37H e in diversi modelli di serie precedenti va usato l'auricolare con connettore Gigaset modello S30880-S5601-A522.

È possibile acquistare tutti gli accessori nei negozi e punti vendita di elettronica di consumo e telefonia ma, data la capillare diffusione dei prodotti Gigaset, potreste trovare i modelli più diffusi anche nei negozi di fotografia e punti vendita della grande distribuzione (supermercati/ipermercati).

Suggerimento utile:

Oltre ai portatili su indicati, come aggiuntivo può essere usato anche un qualunque sistema cordless GAP Gigaset anche se completo della sua base e di precedente generazione (anche di qualche anno fa). Allo scopo basta registrare (affiliare) tutti i portatili sulla stessa base ed usare la/le basi come semplici carica batterie del loro portatile. In questo modo potrete ampliare il vostro sistema cordless senza necessariamente doverlo buttare se ancora ben funzionante; oltre a risparmiare darete un ulteriore contributo alla tutela dell'ambiente riducendo la quantità di rifiuti elettronici da smaltire.

È importante comunque sapere che l'uso di un qualunque portatile, non corrispondente al modello Gigaset della base, assicura le funzionalità principali (chiamata, risposta, uso della rubrica del portatile ecc) ma non garantisce la compatibilità di tutte le prestazioni descritte nel manuale della base Gigaset in uso.




Utilizzando accessori originali vi garantirete il mantenimento dei requisiti qualitativi del prodotto, un uso affidabile dello stesso e la certezza della rispondenza a tutte le importantissime norme europee sulla sicurezza della salute (emissioni elettromagnetiche, sicurezza elettrica, assenza di sostanze tossiche o comunque pericolose nella costruzione del prodotto, ecc).

Montaggio a parete della base

C595: 64 mm

C590: 43 mm

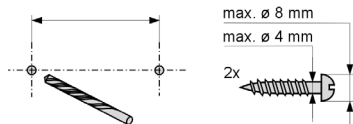

ca. 5,5 mm



Nota

Viti e tasselli non sono in dotazione.

Indice analitico

A

Accendere il portatile.....	23
Accesso rapido alle funzioni.....	68
Accessori	87
Alimentatore	7
Annuncio (segreteria telefonica).....	53
Apparecchiature elettromedicali	7
Appuntamenti	38
cancellare	38
memorizzare in rubrica	38
Ascoltare	
annuncio (segreteria telefonica).....	53
messaggio (segreteria telefonica).....	53
Ascolto amplificato messaggi entranti ..	56
Attivare	
inclusione interna.....	65
registrazione chiamata	55
risposta automatica	71
segreteria telefonica.....	52
soppressione del primo squillo.....	50
sorveglianza bimbo	67
toni di avviso	73
tono di attenzione	73
Autonomia portatile in modalità	
Sorveglianza Bimbo	67
Avviso di chiamata	
abilitare/disabilitare	32
chiamata esterna.....	33
rifiutare	32
rispondere	32
Avviso tramite SMS.....	49

B

Base	
cambiare	63
collegare	11
collegare a PABX	77
impostare	75
migliore.....	63
PIN di sistema.....	76
ripristinare parametri iniziali	75, 76
suoneria impostare.....	75
Batterie	
caricare	1, 2, 15
inserire.....	13
livello di carica.....	1, 2

simbolo	1, 2
tono batterie scariche	73
visualizzazione.....	1, 2
Blocco tasti	23

C

Call-by-Call	42
Cancellare	
annuncio di segreteria telefonica.....	53
appuntamenti	38
carattere	21
messaggi.....	55
Caratteri grandi	70
Cavo di linea.....	85
Centro SMS	
modificare numero.....	49
Chiamata	
anonima	31, 72
collettiva	64
da sconosciuto.....	30
esterna.....	29
inclusione utente interno	65
inoltrare.....	65
interna	64
registrare.....	55
rispondere	29
terminare	29
trasferire ad altro portatile	64
trasferire alla segreteria	
tel.....	55
Chiamata esterna	
avviso di chiamata	33
Collegamenti corretti.....	85
Collegare	
auricolare	18
base	11
base a PABX	77
Colore.....	70
Compleanno v. Ricorrenza	
Concatenato v. SMS	
Conferenza sulla linea interna	64
Conformità CE	80
Consultazione	32
Consumo di corrente (base).....	84
Contatto con liquidi	84
Contenuto della confezione.....	10
Correzione inserimenti errati	21
Cura del prodotto	83
Customer Care.....	79

D

Data (impostare)	16, 27
Dati tecnici	84
Disattivare	
inclusione interna	65
registrazione chiamata	55
risposta automatica	71
segreteria telefonica	52
soppressione del primo squillo	50
sorveglianza bimbo	68
toni di avviso	73
tono di attenzione	73
Display	
colore	70
illuminazione	70, 71
impostare	70
in stand-by	18, 23
modificare lingua	70
Screensaver	70
simboli	2
DP	77

E

ECO DECT	60
Effettuare una chiamata anonima	31

F

Fax (SMS)	47
-----------------	----

G

Garanzia	80
Gruppi VIP (voce rubrica tel.)	35, 36

I

Impostare	
data	16, 27
ora	16, 27
prefisso	74
tempo di flash	77
Impostazioni della base	76
Inclusione interna	65
Indirizzo e-mail	46
copiare dalla rubrica	37
Inviare voce da rubrica a portatile	37

L

Lingua	
display	70
modificare	70

Lista

appuntamenti scaduti	41
delle bozze	45
delle chiamate	39
numeri selezionati	39
portatili	20
segreteria di rete	40
segreteria telefonica	39, 40
SMS	40
SMS ricevuti	47
Livello di carica delle batterie	1, 2

M

Melodia di attesa	75
Memoria libera rubriche	36
Memorizzare prefissi (PABX)	77

Menu

albero dei menu	26
aprire	20
guida	22

Messaggi

ascoltare	53
ascolto amplificato	56
cancellare	55
contrassegnare come nuovi	
(segr. tel.)	54
copiare numeri in rubrica	54
tasto messaggi	1

Messaggi di testo v. SMS

Mettere in funzione il portatile	13
--	----

Microfono

Modalità di annuncio (segr. tel.)	52
---	----

Modalità Eco/Eco+

Modalità Eco/Eco+	60
-------------------------	----

Modificare

lingua del display	70
nome portatile	65
numero di destinazione	
(Sorveglianza Bimbo)	68
numero interno del portatile	66
pause	77
PIN di sistema	76
suoneria	72, 75
tempo di flash	77
tipo di selezione	77
volume di conversazione	71
volume vivavoce	71

Mute

Mute	1, 30
------------	-------

Indice analitico

N

Numero

copiare da testi SMS	48
copiare dalla rubrica	37
copiare in rubrica	37
memorizzare in rubrica	35
utilizzare da rubrica	37

Numero di destinazione

(Sorveglianza Bimbo)	67
----------------------------	----

O

Ora (impostare)	16, 27
-----------------------	--------

P

PABX

collegare base	77
commutare sulla selezione a toni	78
impostare pause	77
impostare tempo di Flash	77
memorizzare i prefissi	77
modificare tipo di selezione	77

Paging	63
--------------	----

Parametri di registrazione

lunghezza	56
qualità	56

Passare dal ricevitore al viva voce	30
---	----

Pausa di selezione	78
--------------------------	----

Pause	78
-------------	----

impostare	77
modificare	77
tasto R	78

PIN di sistema

modificare	76
------------------	----

Portata	11
---------------	----

Portatile

accendere/spegnere	23
cambiare base	63
cambiare su base migliore	63
caratteri grandi	70
cercare	63
colore	70
illuminazione	70, 71
illuminazione display	70
impostare	68
in stand-by	23
lista	20
mettere in funzione	13
modificare nome	65

modificare numero interno	66
---------------------------------	----

mute	30
------------	----

Paging	63
--------------	----

registrare	63
------------------	----

registrare ad un'altra base	63
-----------------------------------	----

ripristinare impostazioni iniziali	74
--	----

Screensaver	70
-------------------	----

toni di avviso	73
----------------------	----

trasferire chiamata	64
---------------------------	----

utilizzare come sorveglianza bimbo	66
--	----

utilizzare più portatili	62
--------------------------------	----

Preselezione

operatore sì rete	42
-------------------------	----

soppressione temporanea	43
-------------------------------	----

Protezione impostazioni della base	76
--	----

R

Registrazione

chiamata in corso	55
-------------------------	----

segreteria di rete	59
--------------------------	----

Repeater	75
----------------	----

Richiamare un numero	33
----------------------------	----

Ripetizione manuale	39
---------------------------	----

Ripetizione numeri selezionati	39
--------------------------------------	----

Rispondere ad una chiamata	29
----------------------------------	----

Risposta automatica	71
---------------------------	----

segreteria	56
------------------	----

Rubrica tel.	34
-------------------	----

aprire	20
--------------	----

copiare numero da testo	37
-------------------------------	----

gestire voci	36
--------------------	----

inviare voce/lista ad un portatile	37
--	----

memorizzare appuntamento	38
--------------------------------	----

numero del mittente (SMS)	
---------------------------	--

salvare	48
---------------	----

posizione voce	35
----------------------	----

salvare voce	35
--------------------	----

selezionare voce	35
------------------------	----

utilizzare numero da	37
----------------------------	----

S

Sconosciuto	30
-------------------	----

Screensaver	70
-------------------	----

Scrivere e modificare il testo	85
--------------------------------------	----

Segnalazione anniversario	38
---------------------------------	----

Segreteria di rete	59
--------------------------	----

ascoltare messaggi	59
--------------------------	----

attivare/disattivare	33
----------------------------	----

registrare	59
------------------	----

Segreteria telefonica	52	salvare numero	48
ascoltare messaggi	53	scrivere	44, 85
attivare	58	su sistemi tel. (PABX)	50
attivare/disattivare	52	su sistemi telefonici	50
cancellare messaggi	55	vCard	48
comando da remoto	57	Snooze	61
registrare annunci/avvisi	53	Solleva e Parla	29, 71
Segreteria telefonica v. anche		Soluzione problemi (SMS)	50
Segreteria di rete		Soppressione del primo squillo	50
Selezione		Soppressione temporanea della	
a impulsi (DP)	77	preselezione	43
toni (DTMF)	77, 78	Sopprimere trasmissione numero	
Selezione rapida	34, 37, 68	di telefono	31
segreteria di rete	59	Sorveglianza bimbo	66
segreteria telefonica	57	Sound v. Suoneria	
Servizi di rete	31	Spegnere il portatile	23
Servizio Clienti	79	Stand-by (display)	18, 23
Servizio Clienti e Supporto Tecnico	79	Stand-by, tornare in	23
Set di caratteri	46, 48, 86	Suoneria	
Simbolo		impostare volume	72, 75
nuovi SMS	40, 47, 54	modificare	72, 75
segreteria telefonica	52	Sveglia	61
suoneria	72	T	
sveglia	61	Tasti funzione	1, 21
Smaltimento	82	Tasto	
apparati	83	accensione/spegnimento	1
batterie	83	assegnare funzione/numero	68
SMS	44	asterisco	1
avviso tramite SMS	49	cancella	21
bozze	45	cancelletto	1, 23
cancellare	46	di fine chiamata	1, 29
concatenato	44	di navigazione	1, 20
eliminazione anomalie	50	impegno linea	1, 29
inoltrare	48	messaggi	1
inviare ad un indirizzo e-mail	46	Mute	1
inviare come fax	47	R	1
leggere	46, 48	selezione rapida	1, 37, 57
lista	40	tasto 1 (selezione rapida)	1, 57
notifica	45	viva voce	1
numero da avvisare	49	Tasto messaggi	
possibili soluzioni a problemi	51	aprire lista	47
ricevere	47	chiamare liste	40
rispondere o inoltrare	48		

Indice analitico

Telefonare

a tariffe convenienti	41
in modo anonimo	31
rispondere ad una chiamata	29
sulla linea esterna	29
sulla linea interna	64

Tempo di flash	77
----------------------	----

Terminare la chiamata	29
-----------------------------	----

Tipo di selezione	77
-------------------------	----

Toni di attenzione v. Toni di avviso

Tono

di attenzione	73
di avviso	73
di conferma	73
di errore	73
fine menu	73

Trasferimento di chiamata

abilitare/disabilitare	31
------------------------------	----

Tutela ambientale	82
-------------------------	----

V

vCard (SMS)	48
-------------------	----

Visualizzazione

appuntamenti scaduti	41
numero (CLIP)	29
numero del chiamante (CLI/CLIP)	29

Viva voce	30
-----------------	----

tasto	1
-------------	---

Voce

memorizzare, modificare (preselezione)	42
selezionare da rubrica	35

Volume

di conversazione	71
impostare volume	72
suoneria	72, 75
viva voce	71

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
Manufactured by Gigaset Communications GmbH
under trademark license of Siemens AG.
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.

Version: 01-07-2010



A3 1 0 0 8 - M2 1 0 1 - K1 0 1 - 1 - 7 2 1 9